
Περιγραφή

Η πηλάκετα διπλάσιου ζωνών (INX-08) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους πίνακες συναγερμού της **SIGMA Technologies**, όταν θέλετε να διπλασιάσετε τις εισόδους των ζωνών, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις τερματικές αντιστάσεις (EOL Resistors) οι οποίες υπάρχουν στη συσκευασία του πίνακα.


Προσοχή!

Η χρήση της πηλάκετας διπλάσιου ζωνών δεν μπορεί να λειτουργήσει με τερματικές αντιστάσεις σαν DEOL και δεν συνιστάται σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας, διότι δεν προστατεύονται οι καλωδιώσεις των ζωνών από κόψιμο ή βραχυκύκλωμα, όπως όταν χρησιμοποιούνται οι τερματικές αντιστάσεις. **Η χρήση της συνιστάται μόνο σε εγκαταστάσεις των οποίων τα καλώδια είναι χωνευτά.**

Τοποθέτηση - Συνδεσμολογία

- Περάστε τα Pins της πηλάκετας στην κλήμα εισόδων των ζωνών του πίνακα και βιδώστε τα καλά.
- Συνδέστε τα καλώδια των ζωνών στις κλήμες της πηλάκετας διπλάσιου ως εξής: Στην μπροστινή χαμηλή κλήμα συνδέστε τις βασικές ζώνες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τερματικές αντιστάσεις των 2.2 ΚΩ, σύμφωνα με την σήμανση της πρώτης σειράς (2.2 Κ). Στην πίσω υψηλή κλήμα συνδέονται οι ζώνες διπλάσιου, οι οποίες αντιστοιχούν στις τερματικές αντιστάσεις των 3.3 ΚΩ, σύμφωνα με την σήμανση της δεύτερης σειράς (3.3 Κ). Για το COM των ζωνών χρησιμοποιήστε τις δύο κεντρικές εισόδους της πίσω κλήμας της πηλάκετας διπλάσιου ζωνών. Για την τροφοδοσία των ανιχνευτών, χρησιμοποιείτε την έξοδο τροφοδοσίας που υπάρχει δύο κεντρικές εισόδους της εμπρός κλήμας της πηλάκετας διπλάσιου ζωνών.
- Όταν κάποια ζώνη της πηλάκετας χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία "ALL DAY SECURE", για την εξωτερική ζώνη πρέπει να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κλήμα, η οποία αντιστοιχεί στην τερματική αντίσταση των 2.2 ΚΩ, και για την εσωτερική ζώνη πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη πίσω κλήμα, η οποία αντιστοιχεί στην τερματική αντίσταση των 3.3 ΚΩ.

Επεξήγηση ορίων συνδέσεων

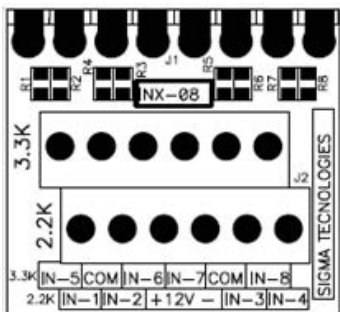

Αντιστοίχιση εισόδων INX-08 με ζώνες πίνακα SIGMA

Όταν τοποθετηθεί στην κλήμα των ζωνών 1-4 του πίνακα			
Κάτω κλήμα επέκτασης		Επάνω κλήμα επέκτασης	
Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα	Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα
IN-1	ZONE 1	IN-5	ZONE 9
IN-2	ZONE 2	IN-6	ZONE 10
IN-3	ZONE 3	IN-7	ZONE 11
IN-4	ZONE 4	IN-8	ZONE 12

Όταν τοποθετηθεί στην κλήμα των ζωνών 5-8 του πίνακα			
Κάτω κλήμα επέκτασης		Επάνω κλήμα επέκτασης	
Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα	Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα
IN-1	ZONE 5	IN-5	ZONE 13
IN-2	ZONE 6	IN-6	ZONE 14
IN-3	ZONE 7	IN-7	ZONE 15
IN-4	ZONE 8	IN-8	ZONE 16