



AGFA FUN WILD THING



ΨΗΦΙΑΚΗ ACTION ΚΑΜΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οι συσκευές υψηλής ευκρίνειας απαιτούν κάρτες μνήμης. Αναλόγως τις ρυθμίσεις του χρήστη, συνιστάται μια κάρτα 4 GB CLASS 10SD CARD (ή υψηλότερη) για να αποφευχθούν προβλήματα ανάγνωσης, τα οποία εμφανίζονται ως μήνυμα σφάλματος στην οθόνη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εάν δεν είστε σίγουροι, παρακαλείσθε να ελέγξετε κάρτες χαμηλότερης κατηγορίας (Read / Write ταχύτητα) στη συσκευή πριν από τη χρήση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Αδιάβροχη θήκη



Λαβή θέσης καθίσματος



Ασπίδα



Βάση κράνους



Φορτιστής Αυτοκινήτου



Ζώνη κράνους



Βεντούζα

Αδιάβροχη θήκη



1. Σφικτήρας
2. Απελευθέρωσης κλειστρου
3. Πλήκτρο Ισχύος

1. Τοποθετήστε ένα δακτύλιο στο ημικύκλιο του σφικτήρα, απομακρύνοντας τον από τη θήκη.
2. Πριν τη σφράγιση της θήκης, ελέγξτε το παρέμβυσμα στεγανοποίησης νερού για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Μπορείτε να το ελέγξετε με το κλείσιμο της θήκης χωρίς να τοποθετήσετε την κάμερα. Βυθίστε την θήκη τελείως σε ένα μπολ με νερό για περίπου ένα λεπτό. Αφαιρέστε την θήκη από το νερό. Εάν ολόκληρο το εσωτερικό είναι στεγνό, η θήκη και το παρέμβυσμα είναι ασφαλή για χρήση κάτω από το νερό.
- 3 Υπάρχουν μόνο δύο κουμπιά που απαιτούνται για την εγγραφή βίντεο και φωτογραφίας: το Shutter Release και το Power Button
4. Θυμηθείτε να βάλετε τον διακόπτη λειτουργίας στην επιθυμητή θέση εγγραφής σας πριν τοποθετήσετε την κάμερα στην αδιάβροχη θήκη. Δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό κουμπί για το διακόπτη λειτουργίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ



1. Βίδα ¼ -20
2. Κλειδωμα τροχού
3. Μάνταλο μοχλού σφικτήρα
4. Λαβή κλίσης
5. Κουμπί κλίσης

1. Η κάμερα δεν έχει ένα πρότυπο τρίποδο. Για όλα τα εξαρτήματα με μια βίδα 1/4-20, η κάμερα πρέπει να περικλείεται με την αδιάβροχη θήκη ή το παρεχόμενο προσαρμογέα τοποθέτησης.
2. Γυρίστε το αδιάβροχη θήκη δεξιόστροφα πάνω στην 1/4-20 βίδα του σφικτήρα μέχρι να ασφαλίσει.
3. Γυρίστε το Κλειδωμα τροχού (Locking Wheel) έτσι ώστε να ασκεί πίεση με την θήκη για να κρατήσει τη σύνδεση με ασφαλεία.
4. Χαλαρώστε το σφικτήρα (Bar Bolt) έως ότου η βίδα μπορεί να ωθηθεί 90 ° προς τα πάνω.
5. Το κάτω μισό του μάνταλο μοχλού σφικτήρα(Bar Clamp) μπορεί να ανοίξει για να επιτρέψει σε σας την τοποθέτηση στο ποδήλατο σας
6. Μετά την τοποθέτηση της βάσης σφικτήρα (Handlebar Clamp) εκεί που θέλετε, κλείστε το κάτω μισό του σφικτήρα και σφίξτε το μάνταλο μοχλού σφικτήρα (Bar Clamp Bolt.)
7. Χαλαρώστε τη βάση, για να προσαρμόσετε τη σωστή γωνία. Στη συνέχεια, σφίξτε τον κοχλία.
8. Προσαρμογές μπορούν να γίνουν με τη χαλάρωση του μπλοκαρίσματος των τροχών, ρυθμίστε τη γωνία. Στη συνέχεια, σφίξτε το μάνταλο μοχλού σφικτήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ



1. Ζώνη κράνους
2. Βάση κράνους
3. Βίδα ¼ -20
4. Τροχός κλειδώματος
5. Κουμπί κλίσης

1. Τοποθετήστε το ελεύθερο άκρο της ζώνης του κράνους μέσα σε μία από τις υποδοχές στη βάση του κράνους.
2. Περάστε το ίδιο άκρο στη διέξοδο του κράνους και στη συνέχεια πίσω μέχρι την βάση του κράνους μέσα από μια άλλη διέξοδο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον μάντα από την άλλη πλευρά του κράνους. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη ζώνη πίσω μέσω του εξαρτισμού του κράνους.
3. Πρέπει τώρα να έχετε και τα δύο άκρα του μαντα στο εσωτερικό του κράνους. Πιάστε και τα δύο άκρα της ζώνης και τραβήξτε για να σφίξετε και στη συνέχεια δέστε τα μαζί με τον μαντα Velcro.
4. Γυρίστε την αδιάβροχη θήκη (ή τον προσαρμογέα τοποθέτησης) στη βίδα ¼ -20 της βάσης του κράνους μέχρι να ασφαλίσει.
5. Γυρίστε τον τροχό κλειδώματος έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση και να κρατήσει τη σύνδεση με ασφαλεία.
6. Χαλαρώστε το κουμπί κλίσης, για την προσαρμογή σωστής γωνίας. Στη συνέχεια, σφίξτε τον κοχλία.
7. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι αυτή η βάση κράνους θα λειτουργήσει μόνο με ανοιχτά κράνη.

ΑΣΠΙΔΑ

1. Αυτός ο προσαρμογέας τοποθέτησης, σας επιτρέπει να συνδέσετε τα εξαρτήματα στερέωσης που έχουν βίδα ¼ -20.
2. Η κάμερα θα εφαρμόσει σε αυτόν τον προσαρμογέα.

Σύντομος Οδηγός χρήσης



Λειτουργίες

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται στις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε όταν αυτό το εγχειρίδιο χρήσης συντάχθηκε. Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι για τους σκοπούς της εισαγωγής των στοιχείων αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με ένα πιο ειδικό και άμεσο τρόπο. Διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ αυτών των εικόνων και της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, λόγω της διαφοράς στην τεχνολογική ανάπτυξη και την παρτίδα παραγωγής.

Οδηγίες

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη κάμερα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία, έτσι ώστε να φέρει τη βέλτιστη απόδοση και να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του.

- Μην εκθέτετε την βιντεοκάμερα σε ηλιοφάνεια, ούτε άμεσα ούτε το σημείο του φακού στο φως του ήλιου. Διαφορετικά, ο αισθητήρας της κάμερας μπορεί να καταστραφεί.
- Φροντίστε τη κάμερα και την πρόληψη από νερό ή άμμο όταν χρησιμοποιείται στην παραλία ή νερό.
- Κρατήστε τη κάμερα μακριά από σκόνη και χημικές ουσίες. Τοποθετήστε το σε ένα δροσερό, ξηρό και καλά αερισμένο μέρος.

Μην τοποθετείτε τη κάμερα σε υψηλή θερμοκρασία, σε σκονισμένο ή υγρό μέρος.

- Παρακαλώ ελέγξτε αν η κάμερα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά πριν από τη χρήση.
- Εάν βρωμιά ή λεκέδες συσσωρεύονται στην κάμερα ή στο φακό χρησιμοποιείτε μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε απαλά. Μην χρησιμοποιείτε πανί για να σκουπίσετε αυθαίρετα. Διαφορετικά, μπορεί να γρατσουνίσετε την επιφάνεια της κάμερας ή του φακού του.
- Εάν απαιτείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας της κάμερας, φυσήξτε μακριά τη σκόνη άμμου που έχει συσσωρευτεί σε αυτή την επιφάνεια, και στη συνέχεια, σκουπίστε απαλά την κάμερα με πανί. Μην χρησιμοποιείτε οργανικό διαλύτη για να καθαρίσετε την κάμερα.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φακού με τα δάχτυλα.

- Παρακαλώ κρατήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων εάν η κάρτα μνήμης μέσα σε αυτή τη βίντεο κάμερα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά

- Οι εξωτερικά εγκατεστημένες κάρτες μνήμης κατασκευάζονται από ακριβή ηλεκτρονικά εξαρτήματα Τα δεδομένα μπορούν να χαθούν ή να καταστραφούν υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

1. Ακατάλληλη χρήση της κάρτας μνήμης.
2. Η κάρτα μνήμης είναι λυγισμένη.
3. Τοποθετήθηκε κάτω από υψηλή θερμοκρασία ή υγρό περιβάλλον ή εκτέθηκε σε άμεση ηλιοφάνεια
4. Ηλεκτροστατικό ή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο υπάρχει στην κάρτα μνήμης.
5. Αυτή η κάρτα μνήμης έχει βγει ή έχει γίνει διακοπή ρεύματος ενώ ήταν συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.
6. Έχετε αγγίξει την μεταλλική επιφάνεια της κάρτας μνήμης με τα δάχτυλα ή με μεταλλικά υλικά.

Χαρακτηριστικά κάμερας

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7
- CPU Intel Pentium III με πάνω από 800MHz ή άλλη CPU με αντίστοιχη λειτουργία
- Εσωτερική μνήμη Μεγαλύτερη από 512MB
- Sound Card and Display Card H Sound Card and Display Card υποστηρίζουν DirectX8 ή μεγαλύτερη έκδοση
- CD Driver Ταχύτητα γρηγορότερη
- Σκληρός δίσκος Ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 500MB
- Άλλα θύρα USB1.1 ή USB2.0

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



- 1 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 2 Επαναφορά
- 3 Υποδοχή USB
- 4 Κουμπί λειτουργίας
- 5 MIC
- 6 Κουμπί κλείστρου
- 7 Διακοπής λειτουργίας
- 8 Φακός
- 9 LCD TFT
- 10 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- 11 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 12 Οπή ιμάντα καρπού

ΧΡΗΣΗ

1. Φόρτιση μπαταρίας

Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή για φόρτιση σε κατάσταση θερματισμού λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία για τη φόρτιση θα είναι ανοικτά και μετά τη φόρτιση. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να φορτιστεί πλήρως μετά από 2-4 ώρες.

2. Χρήση της κάρτας μνήμης


1. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μέχρι να έχει εισαχθεί πλήρως.
2. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε απαλά το άκρο της κάρτας μνήμης προς τα μέσα και θα εμφανιστεί. Σημείωση: Ενσωματωμένη μνήμη δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη κάμερα. Φροντίστε να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης πριν τη χρήση.

3. Εκκίνηση / Τερματισμός

- 3.1 Εκκίνηση: Πατήστε το πλήκτρο POWER για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζεται και η φωτογραφική μηχανή είναι σε λειτουργία.
- 3.2. Τερματισμός: Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, και η φωτογραφική μηχανή θα κλείσει. .
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: όταν φτάσει το χρονικό διάστημα αδράνειας της κάμερας για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας, αυτή θα κλείσει αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια. Ο προκαθορισμένος χρόνος αυτής της φωτογραφικής μηχανής για αυτόματη διακοπή λειτουργίας είναι 5 λεπτά.
- 3.3. Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης ισχύος: όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, η οθόνη LCD θα εμφανίσει το εικονίδιο χαμηλής ισχύος. Φορτίστε εγκαίρως. Όταν δείχνει το φως γίνεται κόκκινο και τρεμοπαίζει, η κάμερα θα κλείσει αυτόματα.

4. Μετατροπή μεταξύ λειτουργιών

Τρεις τρόποι είναι διαθέσιμα για αυτό το βίντεο κάμερα, δηλαδή η λειτουργία λήψης φωτογραφιών, η λειτουργία εγγραφής βίντεο και τη Vehicle-mounted mode. Η μετατροπή είναι διαθέσιμη μέσω του διακόπτη λειτουργίας μετά την εκκίνηση.

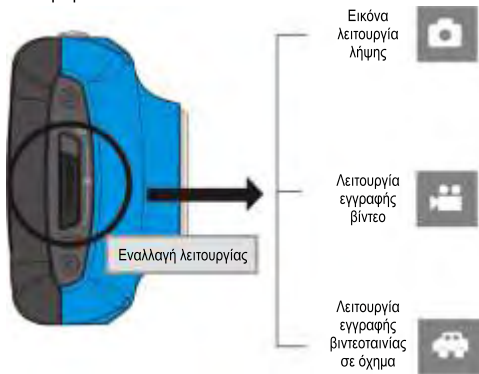

5. Ενδεικτική λυχνία

Απασχολημένο φως: όταν η κάμερα είναι απασχολημένη (όπως, βιντεοσκοπώντας, φωτογραφίζοντας, αυτόματο off screen), το φως θα είναι απασχολημένο.
Φως Φόρτισης : Όταν το φως είναι αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ζητά από το χρήστη η κάμερα φόρτιση.

6. Λειτουργία εγγραφής βίντεο

Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, πατήστε το κουμπί του κλειστρου μια φορά ή κάντε κλικ στο LCD κέντρο μία φορά. Πιέστε το



κουμπί του κλειστρου μια φορά και πάλι, αν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, και η κάμερα θα σταματήσει επίσης την εγγραφή, αυτόματα όταν η κάρτα μνήμης είναι πλήρης ή η ισχύς είναι ανεπαρκής.

1. **00:12:18**: Timer σημαίνει ότι η καταγραφή βίντεο μπορεί ακόμα να διαρκέσει για 12 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
2. Εικονίδιο λειτουργίας, δηλώνει ότι η βιντεοκάμερα είναι σε λειτουργία εγγραφής βίντεο.
3. Videoing μέγεθος, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο και μπορείτε να επιλέξετε 720P/VGA
4. Σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί.
5. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να μεγενθύνετε.
6. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να σμικρύνετε.
7. Οπτική κλειστρου, πιέστε το ορατό πλαίσιο για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή
8. Εικονίδιο της μπαταρίας, δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της μπαταρίας.
9. Αντιπροσωπεύει την κατάσταση του ψηφιακού ζουμ
10. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαράγωγής.
11. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, τελειώστε τη ρύθμιση και πιέστε το πλήκτρο του κλειστρου για να επιβεβαιώσετε.

7 Εικόνα λειτουργία λήψης:

Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στην Εικόνα λειτουργία λήψης, Πατήστε το κουμπί του κλειστρου ή κάντε κλικ στο κέντρο της LCD μια φορά για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

1. **0/1234**: Counter, δείχνει τον τρέχοντα αριθμό των φωτογραφιών που έχουν ήδη ληφθεί / αριθμό των φωτογραφιών που πρέπει να ληφθούν.
2. Εικονίδιο λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
3. Το μέγεθος του βίντεο, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε την ανάλυση της φωτογραφίας.
4. Σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί.
5. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να μεγενθύνετε.
6. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να σμικρύνετε.
7. Οπτική κλειστρου, πιέστε το ορατό πλαίσιο για τη λήψη φωτογραφιών ή εγγραφής.
8. Εικονίδιο της μπαταρίας, δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της μπαταρίας.
9. Αντιπροσωπεύει την κατάσταση του ψηφιακού ζουμ.
10. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαράγωγής.
11. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, τελικά ρύθμιση και πιέστε το πλήκτρο του κλειστρου για να επιβεβαιώσετε.

8 Λειτουργία εγγραφής βιντεοταινίας σε όχημα

Γυρίστε το διακόπτη στη λειτουργία Vehicle-mounted. Πατήστε το κουμπί του κλειστρου ή κάντε κλικ στο κέντρο της LCD μια φορά κάτω για να ξεκινήσει η εγγραφή. Αποθηκεύει ένα τμήμα για την καταγραφή κάθε 5 λεπτά, στη συνέχεια, αρχίζει να καταγράφει το επόμενο τμήμα του βίντεο. Όταν η κάρτα αποθήκευσης είναι πλήρης, ένα παλαιότερο τμήμα του βίντεο θα διαγραφεί για να



απελευθερώσει των αντίστοιχο χώρο για συνεχή καταγραφή.

1. 00:12:18 χρονόμετρο, υποδεικνύει ότι η κάμερα μπορεί ακόμα να καταγράψει για 12 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
2. Εικονίδιο λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Vehicle-mounted
3. Το μέγεθος του βίντεο, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε 720P, VGA.
4. Δηλώνει ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί
5. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να μεγεθυνθείτε.
6. Ψηφιακό ζουμ, κάντε κλικ για να σμικρύνετε.
7. Οπτική κλείστρου, πιάστε το ορατό πλαίσιο για τη λήψη φωτογραφιών ή εγγραφής.
8. Εικονίδιο της μπαταρίας, δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της μπαταρίας.
9. Αντιπροσωπεύει την κατάσταση του ψηφιακού ζουμ.
10. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.
11. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, τελικά ρύθμιση και πιάστε το πλήκτρο του κλείστρου για να επιβεβαιώσετε.

Σημείωση: Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει σύντομα την οθόνη.

9 Κατάσταση playback:



9.1 Μετά την εκκίνηση και την είσοδο στην προεπισκόπηση κατάστασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγής () στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης LCD για να μεταβείτε σε λειτουργία

αναπαραγωγής:

Κάντε κλικ

- 1: Σημαίνει ότι το τρέχον αρχείο είναι ένα αρχείο βίντεο AVI.
- 2: Σημαίνει ότι υπάρχει ένα αρχείο στον τρέχον φάκελο / ένα αρχείο συνολικά.
- 3: Το τρέχον όνομα φακέλου (όπως: I:\DCIM\100MEDIA I: είναι ο κινητός δίσκος της συσκευής).
- 4: Σημαίνει ότι κάνοντας κλικ μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία προς τα εμπρός.
- 5: Σημαίνει ότι κάνοντας κλικ μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία προς τα πίσω.
- 6: Σημαίνει ότι μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της τρέχουσας εικόνας του αρχείου.
- 7: Σημαίνει ότι μπορείτε να αναπαράγετε τα τρέχοντα κλιπ της ταινίας.
- 8: Σημαίνει ότι κάνοντας κλικ μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία φωτογραφίας (λειτουργία βίντεο).

9.2 Αναπαραγωγή κλιπ ταινίας



Κάντε κλικ στο για να διακόψετε την αναπαραγωγή,

πατήστε στο για να παίξει προς τα εμπρός, και κάντε κλικ στο για να παίξει πίσω.

9.3 Διαγραφή αρχείου



Κάντε κλικ YES για να διαγράψετε άμεσα το τρέχον αρχείο, ή κάντε κλικ στο NO για να ακυρώσετε το αίτημα της διαγραφής.

Εφαρμόστε στον προσωπικό υπολογιστή

Σύνδεση σε προσωπικό υπολογιστή

Η κάμερα είναι εφοδιασμένη με τη λειτουργία plug and play. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με τη γραμμή USB θέτοντας τη σε κατάσταση on, τότε θα ενεργοποιηθεί στην κινητή λειτουργία του σκληρού δίσκου.

Εικόνα του κινητού δίσκου θα εμφανιστεί στο παράθυρο "ο υπολογιστής μου". Οι φωτογραφίες / τα βίντεο που έχετε τραβήξει αποθηκεύονται στο φάκελο I: \DCIM\100MEDIA (I είναι ο κινητός δίσκος αυτής της συσκευής) στην κινητή δίσκο. Τα αρχεία που καταγράφονται σε λειτουργία του vehicle-mounted αποθηκεύονται στο I: \DCIM\RECORDER.

Τεχνικοί παράμετροι

Αισθητήρας εικόνας	1.3 millionpixel (CMOS)
Κατάσταση λειτουργίας	Βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών, λειτουργία vehicle-mounted, αφαιρούμενος δίσκο
Camera lens	F3.1 f=9.3mm
Ψηφιακό I zooming	4 φορές
Κλείστρου	Ηλεκτρονικό κλείστρου
LCD displayscreen	2.0-inch οθόνη αφής
Ανάλυση εικόνας	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024)
Ανάλυση video	VGA: 640x480 (60 frames/second), 720P:1280x720 (30 frames/second)
Whitebalance	Αυτόματη
Θέαση	Αυτόματη
Μορφοποίηση αρχείων	Εικόνα JPEG
	Βίντεο AVI
Μέσο αποθήκευσης	MicroSD κάρτα (Υποστήριξη μέχρι 32GB), (χωρίς ενσωματωμένη μνήμη flash)
USB πρωτόκολλο	High-speed USB 2.0 interface
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος X ύψος)	66*45*25mm
Βάρος	Περίπου 48 γραμμάρια



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

