

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και κρατείστε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατόν την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.
- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.
- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και βγάλτε τις μπαταρίες.

Ανά τα σύμβολα μπορεί να βρεθούν στη συσκευή και δηλώνουν τα παρακάτω:



Αυτό το σύμβολο δηλώνει "επικίνδυνη τάση" μέσα στο προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή προσωπική ζημιά.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά, σακούλες κλπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνεται μικρά παιδιά να παίζουν με τις ζελατίνες, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας

- Για να προστατέψετε παιδιά και άτομα με αναπηρία από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται από αυτά χωρίς επίβλεψη. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.



- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και παιδιά) που έχουν μειωμένες φυσικές, σωματικές και νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εμπειρία στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να αποφεύγετε ατυχήματα και τυχόν ζημιές στην συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εάν πρέπει να έχετε στραμμένη την προσοχή σας στο περιβάλλον (πχ σε περίπτωση τεχνικής εργασίας).
- Μην ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε πολύ ψηλό επίπεδο καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στην ακοή και να θέσετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο.
- Εάν πάσχετε από βουητό στα αυτιά θα πρέπει να κρατάτε την ένταση του ήχου σε πολύ χαμηλά επίπεδα ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα ακουστικά (κίνδυνος έκρηξης)! Χρησιμοποιήστε μονάχα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!


Επισκόπηση των μερών

Ακουστικά

- 1 Ζώνη ακουστικών (προσαρμοσίμη)
- 2 Κουμπί επιλογής καναλιών SCAN
- 3 Διακόπτη έντασης ήχου VOL
- 4 Διακόπτη WL/OFF
- 5 Διακόπτης AUDIO
- 6 Ενδεικτική λυχνία (Ενεργοποίηση/Λήψη)
- 7 Μπαταρία/ θάλαμος επαναφορτιζόμενων μπαταριών
- 8 Επαφή φόρτισης
- 9 Διακόπτη ON/OFF

Σταθμός μετάδοσης/εκπομπής

- 10 Επαφές φόρτισης
- 11 Ενδεικτική λυχνία POWER
- 12 Ενδεικτική λυχνία CHG
- 13 Υποδοχή DC 5 V
- 14 Υποδοχή AUDIO IN
- 15 Διακόπτης Off / επιλογή καναλιών

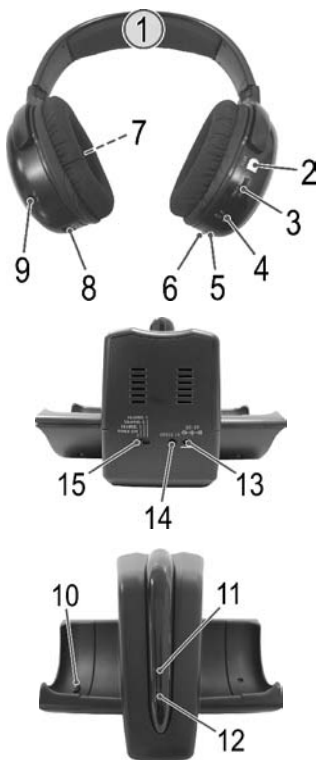

Εξαρτήματα

- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
2x 1,2 V επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH AAA 900 mA
Στερεοφωνικό-ακουστικό καλώδιο (2x βύσμα 3,5 mm TRS)
Αντάππρας R/L 3,5 mm TRS
Αντάππρας από αρσενικό 6.3 mm σε βύσμα 3.5 mm TRS

Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και όχι μπαταρίες που δεν μπορούν να επαναφορτιστούν.

1. Ανοίξτε το θάλαμο μπαταριών (7) στο αριστερό ακουστικό. Για να το ανοίξετε, γυρίστε το πλαστικό πλαίσιο στο οποίο προσαρμόζεται το «μαξιλάρι» ελαφρώς προς την αντίθετη φορά από τους δείκτες του ρολογιού.
2. Τοποθετήστε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπων "AAA" στο θάλαμο μπαταριών των ακουστικών. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (βλ. στο κάτω μέρος του θαλάμου)! Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή οξέος μπαταρίας.
3. Βάλτε ξανά το μαξιλάρι και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ».
4. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (9) στη θέση OFF. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη βάση φόρτισης της συσκευής αποστολής σημάτων. Οι επαφές της φόρτισης (8) των ακουστικών πρέπει να ακουμπούν τις επαφές φόρτισης (10) της βάσης φόρτισης.

Εγκατάσταση (τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα)

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για τη συσκευή αποστολής σημάτων/ βάση φόρτισης όπως μια στεγνή, επίπεδη, ανιολισθητική επιφάνεια όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα ακουστικά χωρίς δυσκολία για να τα φορτίσετε.
2. Συνδέστε το ακουστικό στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm στην αντίστοιχη έξοδο της ραδιο-πηγής σας, π.χ. σύστημα τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής CD ή DVD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ακουστική πηγή σας έχει δύο εξόδους RCA (κόκκινο και άσπρο), παρακαλώ χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αντάππρα.

3. Συνδέστε το ελεύθερο τέλος του ακουστικού στερεοφωνικού καλωδίου στην υποδοχή AUDIO IN της συσκευής αποστολής σημάτων.
4. Συνδέστε το κεντρικό καλώδιο σε κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V/50 Hz με γείωση και μετά συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή DC 5 V της συσκευής.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αποστολής σημάτων επιλέγοντας ένα κανάλι με το διακόπτη επιλογής καναλιών (15). Η ενδεικτική λυχνία (CHG 12) αναβοσβήνει σύντομα από κόκκινο και μετά γίνεται ξανά πράσινη. Μόλις η συσκευή αποστολής σημάτων λαμβάνει ένα σήμα από την ακουστική πηγή, η ενδεικτική λυχνία POWER (11) ανάβει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αντάππρα για αυτήν την συσκευή. Μην τον χρησιμοποιείτε για άλλες συσκευές. Χρησιμοποιείτε μόνο αντάππρα 5 V , άλλος αντάππρας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή αποστολής σημάτων με μπαταρίες
Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αποστολής σημάτων με μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα ακουστικά δεν μπορούν να φορτίσουν με αυτόν τον τρόπο.

1. Ανοίξτε το θάλαμο μπαταριών στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου AAA/R03 1.5 V. Δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα (βλ. στο θάλαμο)!
3. Κλείστε το θάλαμο μπαταριών.

4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αποστολής σημάτων επιλέγοντας ένα κανάλι με το διακόπτη επιλογής καναλιών (15). Η ενδεικτική λυχνία (CHG 12) αναβοσβήνει σύντομα από κόκκινο σε πράσινο και μετά γίνεται ξανά πράσινη. Μόλις η συσκευή αποστολής σημάτων λάβει ένα σήμα από την ακουστική πηγή, η ενδεικτική λυχνία POWER (11) ανάβει.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροή οξέως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως και μην ρίχνετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Κίνδυνος έκρηξης!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες μπαταρίες μαζί με χρησιμοποιημένες.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλείστε να φέρετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα κατάλληλα κέντρα συλλογής ή στους εμπόρους από όπου τις αγοράσατε.

Σβήστε τη συσκευή αποστολής σημάτων/βάση φόρτισης

Μετακινήστε τον επιλογέα καναλιών (15) προς τη θέση POWER OFF

Πριν από την αρχική χρήση/φόρτιση των ακουστικών

Προτού να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά πρέπει να τα φορτίσετε για περίπου 12 ώρες. Μετά από την αρχική χρήση χρόνος φόρτισης περίπου 9 ωρών είναι αρκετός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη φόρτιση είναι σημαντικό να σιγουρευτεί ότι έχετε τοποθετήσει μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν είναι τεχνικά δυνατό να φορτιστούν μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες, και οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή!

1. Πιέστε το διακόπτη (9) ON/OFF στη θέση OFF. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη βάση φόρτισης. Κατά τη φόρτιση η λυχνία CHG (12) ανάβει και γίνεται κόκκινη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλώ βεβαιωθείτε:

- Ότι οι επαφές φόρτισης των ακουστικών συνδέονται με τις

επαφές φόρτισης της βάσης.

- ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

Σιγουρευτείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά τοποθετημένα στη βάση φόρτισης

- η λυχνία CHG αναβοσβήνει διαδοχικά κόκκινη/πράσινη και έπειτα γίνεται πράσινη.

- η λυχνία CHG γίνεται αμέσως πράσινη.

Και στις δύο περιπτώσεις η επαφή φόρτισης των ακουστικών δεν συνδέεται με τις επαφές φόρτισης της βάσης φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τα ακουστικά πάλι όταν η διαδικασία φόρτισης είναι πλήρης. Η λυχνία γίνεται πράσινη.

Χρήση των ακουστικών

Έχετε δύο επιλογές να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά: ασύρματα ή με καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα ακουστικά αφαιρεθούν από τη βάση φόρτισης, η λυχνία CHG (12) CHG αναβοσβήνει διαδοχικά από κόκκινη σε πράσινη και έπειτα γίνεται πράσινη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν υπάρχουν μπαταρίες ή ο διακόπτης WL/OFF (4) είναι στη θέση OFF τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται.

4. Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας. Γυρίστε το διακόπτη έντασης ήχου (3) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση.

5. Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών SCAN (2) επανειλημμένα έως ότου η συχνότητα μετάδοσης να ρυθμιστεί στο κανάλι 2 και ο ήχος της ακουστικής πηγής να μπορεί να ακουστεί. Εάν τα ακουστικά λάβουν ένα σήμα, η λυχνία (6) γίνεται πράσινη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή αποστολής σημάτων έχει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν το εισερχόμενο σήμα είναι πολύ αδύνατο ή ανενεργό, η συσκευή αποστολής σημάτων σβήνει αυτόματα μετά από 1 περίπου λεπτό. Η λυχνία POWER (11) σβήνει.

Ρύθμιση καναλιών

Εάν υπάρχει παρέμβαση στη λήψη των ακουστικών, μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα μετάδοσης με αλλαγή των καναλιών. Με τον επιλογέα καναλιών (15) στη συσκευή αποστολής σημάτων μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών καναλιών. Εάν έχετε θέσει διαφορετική συχνότητα μετάδοσης, πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών SCAN (2). Κατά λήψη, η λυχνία(6) γίνεται πράσινη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αφού πατήσετε το κουμπί SCAN, τα ακουστικά αλλάζουν τη συχνότητα λήψης τους κατά αύξουσα σειρά στα κανάλια.

Απενεργοποίηση

Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τα ακουστικά, το ΚΑΝΑΛΙ 2 ρυθμίζεται αυτόματα σαν συχνότητα λήψης.

Χρήση με καλώδιο

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με καλώδιο, πρέπει να είστε κοντά σε μια ακουστική πηγή και να λάβετε υπόψη το μήκος του καλωδίου.

1. Μετακινήστε το διακόπτη (9) ON/OFF στη θέση OFF για εξοικονόμηση ενέργειας από τις μπαταρίες.
2. Ρυθμίστε το διακόπτη WL/OFF (4) στη θέση OFF
3. Συνδέστε την εξωτερική ακουστική πηγή βύσμα AUDIO 3,5 mm TRS (5) στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το σωστό ανάποδο.
4. Ρυθμίστε την ένταση στην ακουστική πηγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο έλεγχος της έντασης (3) στα ακουστικά δεν λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση.

Η συσκευή αποστολής σημάτων/βάση φόρτισης δεν είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί σε αυτή τη λειτουργία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φτωχός ή συγκεχυμένος ήχος

Έχετε αλλάξει το κανάλι; Πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών SCAN (2) προκειμένου να έχετε καλύτερη λήψη.

Ελέγξτε την απόσταση από τη συσκευή αποστολής σημάτων. Οι τοίχοι και οι οροφές μειώνουν την εμβέλεια.

Οι μπαταρίες φορτίζονται;

Μπορεί να υπάρχει παρεμβολή από άλλο ραδιόφωνο που εκπέμπει όπως π.χ. ασύρματο τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο ή ράδιο CB.

Δεν υπάρχει λήψη από τα ακουστικά

είναι όλα τα μέρη ενεργοποιημένα;

Είναι ο διακόπτης ON/OFF (9) στη θέση ON;

Είναι ο διακόπτης WL/OFF (4) στη θέση WL;

Είναι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις σωστές;

Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί;

Η πηγή ήχου είναι ενεργοποιημένη και το σήμα εκπέμπεται;

Η λυχνία POWER LED (11) ανάβει μόνο όταν ο πομπός λαμβάνει ακουστικό σήμα.

Δεν υπάρχει λήψη παρόλο που έχετε ελέγξει όλα τα παραπάνω; Ο πομπός μπορεί να μπλοκάρεται .

Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την πρίζα για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Μονοφωνικός ήχος

- Λαμβάνετε μονοφωνικό σήμα; Αλλάξτε τη ρύθμιση της πηγής σε στερεοφωνική.

Παράσιτα

Γυρίστε το διακόπτη (15) σε ένα άλλο κανάλι. Πιέστε το διακόπτη επιλογής καναλιών SCAN(2) επανειλημμένα μέχρι ο ήχος από τη πηγή μετάδοσης να ακουστεί.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Η συσκευή αποστολής σημάτων διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν το σήμα που εκπέμπεται είναι πολύ αδύναμο ή ανενεργό για 1 λεπτό περίπου, η συσκευή αποστολής σημάτων σβήνει αυτόματα. Δυναμώστε τον ήχο της πηγής ή ελέγξτε εάν το ακουστικό σήμα διαβιβάζεται ακόμα.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα

ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίστε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού.

Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.