




ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

T7 HD LCD

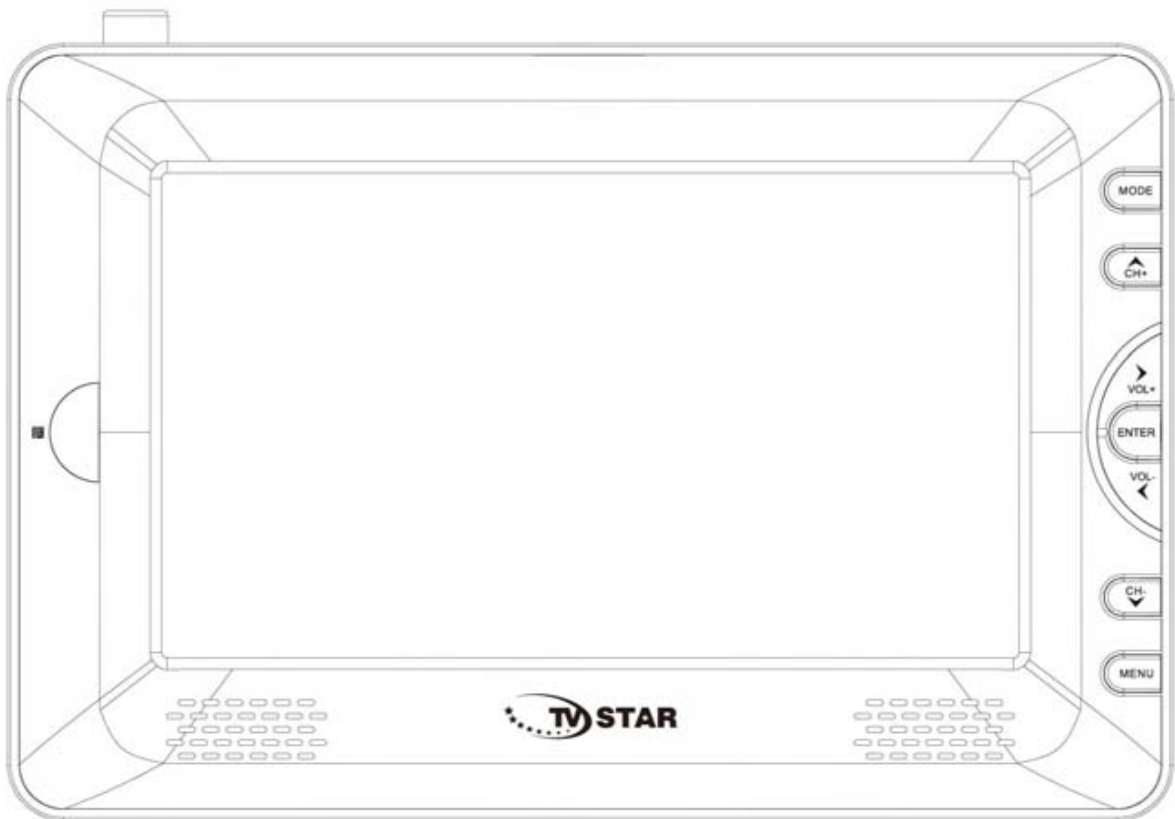

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ►►

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
- 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, φούρνους ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Χειριστείτε το προϊόν μόνο με τον τύπο παροχής ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος της οικίας σας, συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης ή εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από ζημιές και καταπόνηση.
- 10) Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
- 12) Για κάθε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίσματα ή εάν η μονάδα έχει εκτεθεί σε υγρά ή υγρασία, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Μην εμποδίζετε τη ροή αέρα στη μονάδα φράζοντας τις οπές εξαερισμού.
- 14) Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στην απόρριψη των μπαταριών.
- 15) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η μονάδα εμφανίζει επικίνδυνες τάσεις που ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη μονάδα.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν ενσωματώνει διπλή μόνωση μεταξύ της επικίνδυνης τάσης δικτύου και των τμημάτων που είναι προσβάσιμα από το χρήστη. Κατά την επισκευή χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά.




Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι κατά το τέλος της διάρκειας λειτουργικής ζωής, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για την ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Πίνακας Περιεχομένων

Διεπαφή Λειτουργίας.....	1
Πρώτη Εγκατάσταση.....	3
Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	14
Τεχνικές Προδιαγραφές.....	15


Διεπαφή Λειτουργίας

Διεπαφή λειτουργίας κυρίως συσκευής

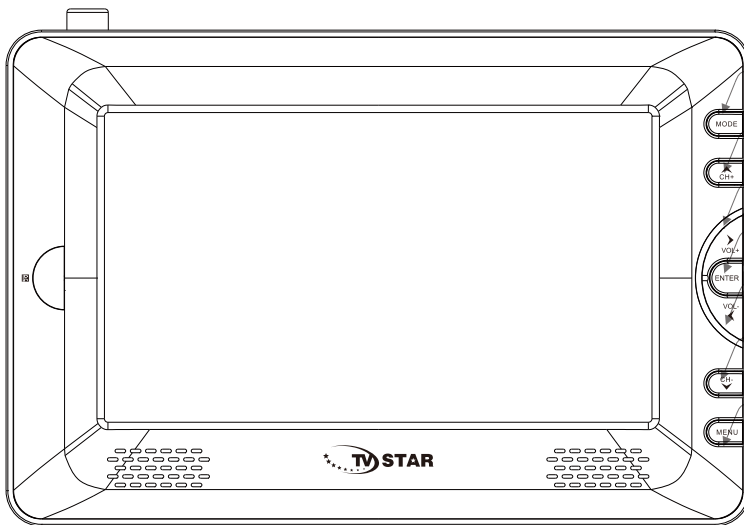

- Κουμπί εναλλαγής DVB-T/AV
- Λειτουργία κατεύθυνσης σε κατάσταση ρύθμισης, Αλλαγή καναλιού "ΚΑΤΩ" στο DVB-T
- Κουμπί αύξησης έντασης ήχου
- Λίστα καναλιών/OK (Enter)
- Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
- Λειτουργία κατεύθυνσης σε κατάσταση ρύθμισης/ Αλλαγή καναλιού "ΕΠΑΝΩ" στο DVB-T
- Κουμπί εναλλαγής PCB/MENU

Διεπαφή σύνδεσης

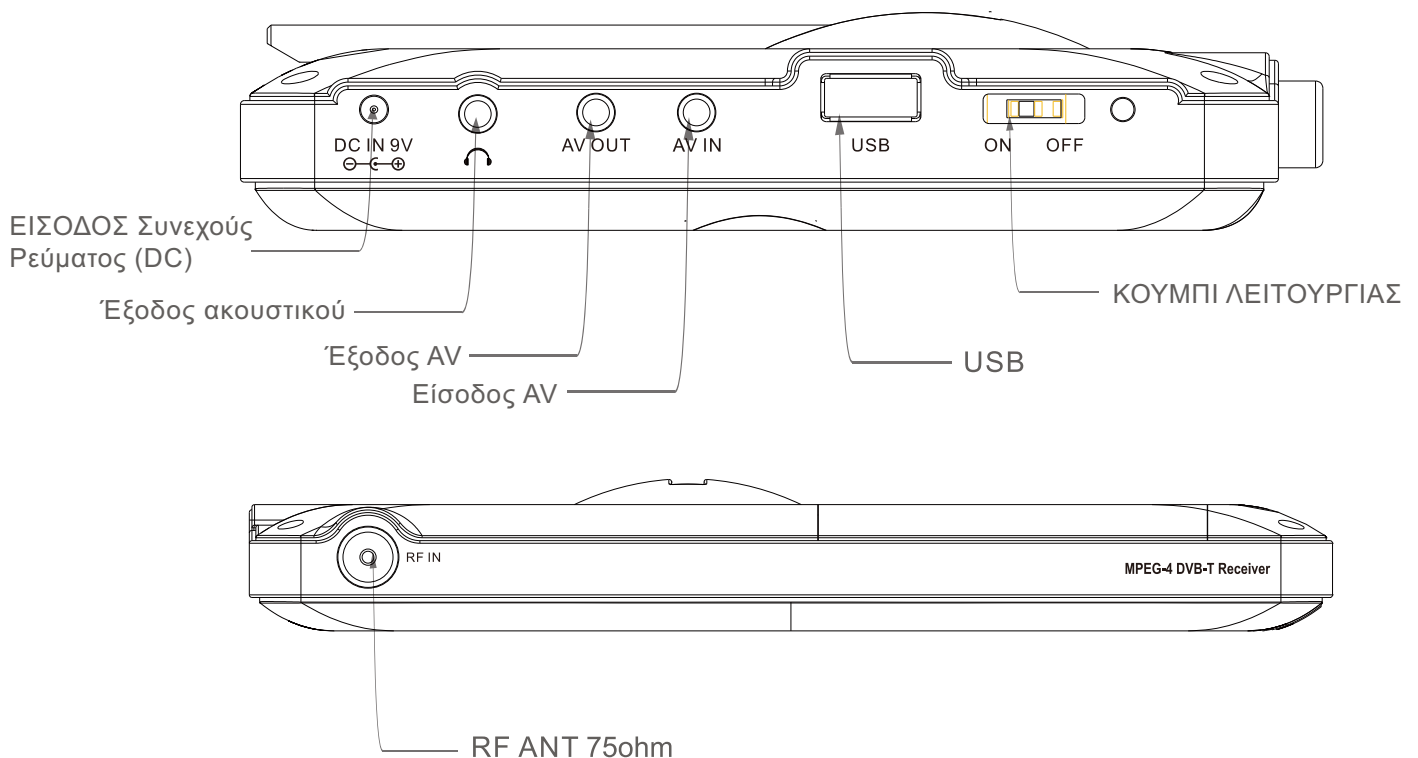

Διεπαφή Λειτουργίας

Απομακρυσμένη διασύνδεση



Τρόπος λειτουργίας
Αριθμητικά πλήκτρα
Ρύθμιση
4 Επόμενο κανάλι
5 ΜΕΙΩΣΗ έντασης ήχου

ΕΠΑΝΩ τμήμα σελίδας
(Λειτουργία DVB-T)
Προηγούμενο κανάλι
TV/ΑΝΑΛΟΓΙΑ

4 Πληροφορίες
AUDI
5 Υπότιτλοι
Ρύθμιση οθόνης LCD /
Αναπαραγωγή / Παύση
14. Διακοπή


5 REC/Zoom/Κόκκινο
Πράσινο
Σίγαση
Ανάκληση
Έξοδος
ΑΥΞΗΣΗ έντασης ήχου
ΚΑΤΩ τμήμα σελίδας
(Λειτουργία DVB-T)
FAV (Αγαπημένα)

4 TT

5 Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω /
Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός
Χρονοδιακόπτης/Κίτρινο
Μετάβαση/Κίτρινο

Είσοδος/έξοδος AV και σύνδεση ακουστικών

VCD, DVD αναπαραγωγή/Βίντεο

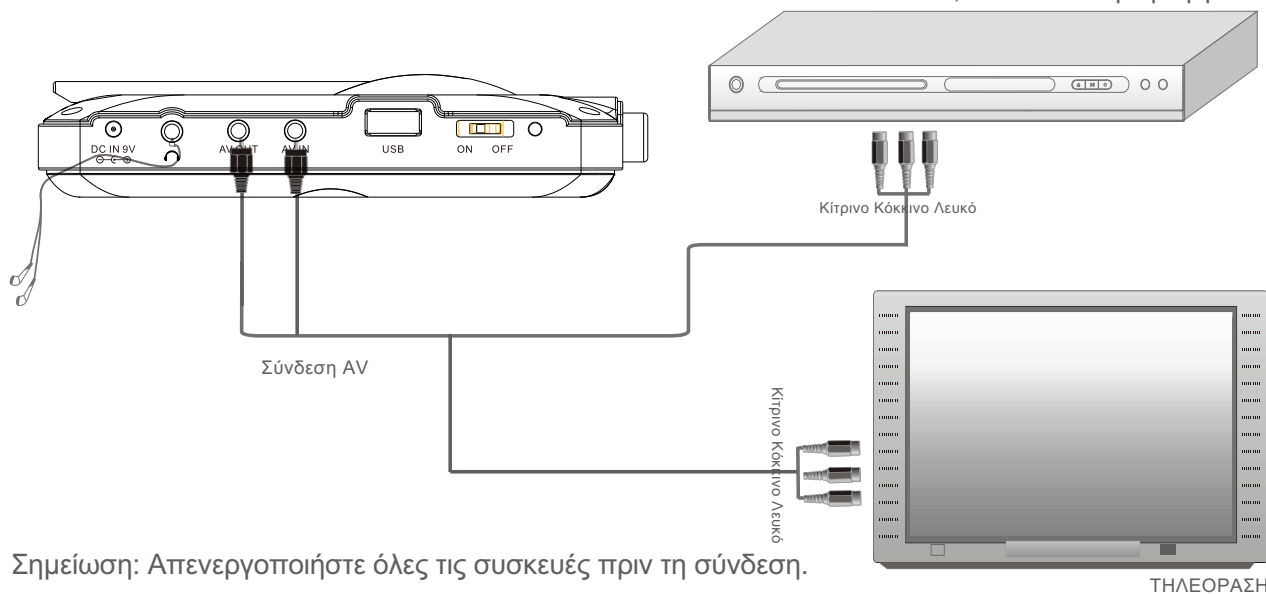

Σημείωση: Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές πριν τη σύνδεση.

- ☐ Σύμφωνα με την εικόνα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο AV για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή τηλεόρασης σε τηλεόραση ή άλλες συσκευές.
- ☐ Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή τηλεόρασης και την άλλη μονάδα με την οποία τη συνδέσατε. Πατήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας στη φορητή συσκευή τηλεόρασης ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AV.
- ☐ Σημείωση: Η έξοδος ήχου υποστηρίζει μόνο Αναλογική έξοδο. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο AV στην τσάντα αξεσουάρ, συνδέστε την έξοδο ήχου/εικόνας της μονάδας στην αντίστοιχη είσοδο στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό ενισχυτή



Πρώτη Εγκατάσταση

Αφού εκτελέσετε σωστά όλες τις συνδέσεις, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή έχετε επαναφέρει τη μονάδα στις Εργοστασιακές ρυθμίσεις, το μενού Οδηγός Εγκατάστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας.



[Γλώσσα OSD] πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε μια γλώσσα.

[Χώρα] πατήστε πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας.

[Αναζήτηση καναλιών] πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ ή το πλήκτρο OK για να αρχίσει αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

4 Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση καναλιών, μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράμματα.

Βασική λειτουργία


(1). Ρυθμίσεις διαχείρισης προγράμματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [Πρόγραμμα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να περιηγηθείτε στο μενού. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης προγράμματος. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) για να βγείτε από το Μενού.



(α) Επεξεργασία Προγράμματος

Για να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις του προγράμματος σας (κλειδωμα, παράκαμψη, αγαπημένα, μετακίνηση ή διαγραφή), πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού Επεξεργασίας Προγράμματος. Αυτό το Μενού απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Καταχωρήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000'. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'.

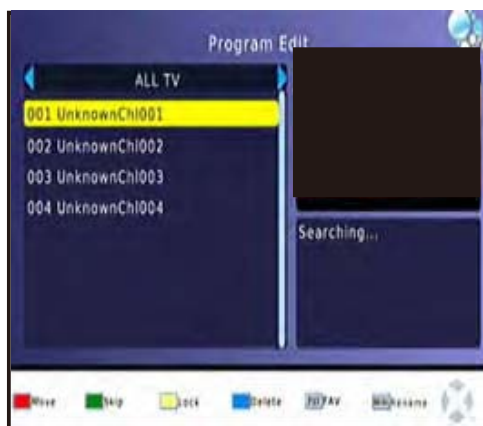

Ορισμός Αγαπημένων Καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κατάλογο συντόμευσης των αγαπημένων προγραμμάτων για να μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε αυτά. Ορισμός αγαπημένου προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί FAVOURITE (Αγαπημένο). Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο σε σχήμα καρδιάς και το κανάλι θα επισημανθεί ως αγαπημένο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα Αγαπημένα κανάλια.
3. Για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε από το Μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος).

Απενεργοποίηση αγαπημένου καναλιού τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:

Επιλέξτε το Αγαπημένο κανάλι και πατήστε το κουμπί Αγαπημένων στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε.

Προβολή αγαπημένων καναλιών

1. Ενώ βρίσκεστε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί Αγαπημένα και θα εμφανιστεί το Μενού Αγαπημένα.
2. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να περιηγηθείτε στα Αγαπημένα κανάλια σας.
3. Πατήστε OK για να επιλέξετε το αγαπημένο σας κανάλι.

Διαγραφή προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Πατήστε OK για να διαγράψετε το κανάλι.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια προς διαγραφή.

Παράλειψη καναλιού τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέξτε το κανάλι που θα θέλατε να παραλείψετε και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο παράλειψης. Το κανάλι επισημαίνεται ως παραλειπόμενο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να παραλείψετε περισσότερα κανάλια.
3. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να βγείτε από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος).

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Παράλειψης Καναλιού:

Επιλέξτε Παράλειψη καναλιού και πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε.

Μετακίνηση προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέξτε το προτιμώμενο κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο μετακίνησης.
2. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το κανάλι.
3. Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να μετακινήσετε περισσότερα κανάλια.


Κλειδωμα Προγράμματος

Μπορείτε να κλειδώσετε επιλεγμένα προγράμματα για περιορισμένη προβολή. Κλειδωμα τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού:

1. Επιλέξτε το προτιμώμενο κανάλι και στη συνέχεια πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί. Εμφανίζεται ένα σύμβολο λουκέτου. Το κανάλι επισημαίνεται ως κλειδωμένο.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα κανάλια.
3. Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και να βγείτε από το μενού, πατήστε το πλήκτρο EXIT (Έξοδος).
4. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος καναλιών.
5. Για να προβάλλετε τα κλειδωμένα κανάλια, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε είτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε την τελευταία φορά. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'.

β) EPG (Οδηγός Ηλεκτρονικού Προγραμματισμού)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους καταλόγους τηλεοπτικών προγραμμάτων για κάθε κανάλι και για τις επόμενες 7 ημέρες. Εξ ορισμού, όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία EPG, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του τρέχοντος καναλιού. Για να δείτε καταχωρήσεις για άλλα κανάλια, πατήστε τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Η οθόνη εμφανίζει τα κουμπιά που πρέπει να πατήσετε για να κινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο των προγραμμάτων.

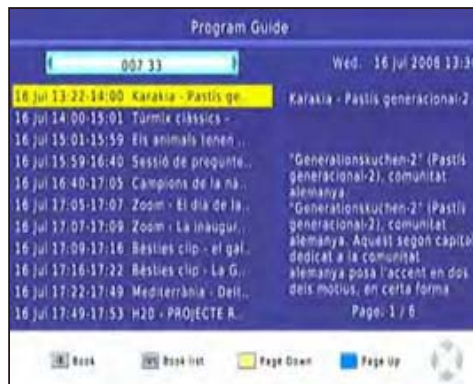

Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα (δ) "Προγραμματισμός" για να μάθετε πώς μπορείτε να προγραμματίσετε εγγραφές προγραμμάτων και προεπισκόπηση καναλιών.

Προεπισκόπηση Καναλιού:

Για να ρυθμίσετε το δέκτη ώστε να μεταβαίνει σε ένα κανάλι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. κατά την έναρξη του αγαπημένου σας προγράμματος), ενώ παρακολουθείτε κάποιο άλλο κανάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε EPG για να ανοίξετε τους πλήρεις καταλόγους.
- Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
- Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε αργότερα.
- Πατήστε ΟΚ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε το κανάλι, την ημερομηνία και ώρα, καθώς και προαιρετικά την επιλογή επανάληψης αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση.
- Επιλέξτε "Προβολή" ή "Εγγραφή" στην επιλογή "Λειτουργία".
- Πατήστε EXIT (Έξοδος).

- Επιλέξτε "Προβολή" στην επιλογή "Λειτουργία".
- Πατήστε EXIT (Έξοδος).

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την αλλαγή καναλιού, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αντίστροφη μέτρηση, η οποία θα αλλάξει στο προγραμματισμένο κανάλι, μόλις η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει.

(γ) Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα κανάλια σας κατά τις παρακάτω επιλογές:

[Κατά LCN] - Ταξινομεί τα κανάλια σε αύξουσα σειρά.

[Κατά Όνομα Υπηρεσίας] - Ταξινομεί τα κανάλια σε αλφαβητική σειρά.

[Κατά Ταυτότητα Υπηρεσίας] - Ταξινομεί τα κανάλια ανάλογα με το σταθμό.

[Κατά ONID] - Ταξινομεί τα κανάλια κατά το ONID.

(δ) LCN (Λογικός αριθμός καναλιού)

Ρυθμίζει το LCN σε ενεργό ή ανενεργό.

(2). Ρύθμιση Εικόνας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Φωτογραφία] χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε αυτή τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το μενού.



(α) Ανάλυση

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εάν η ανάλυση της εικόνας δεν φαίνεται να είναι σωστή. Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση με την πιο συνηθισμένη ρύθμιση για HDMI.

[480P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC.

[576P]: για σύστημα τηλεόρασης PAL.

[720P]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL.

[1080i]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC ή PAL.

(β) Διαμόρφωση τηλεόρασης

Αν η εικόνα δεν φαίνεται να είναι σωστή, μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Αυτό πρέπει να αντιστοιχεί με την πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας. [NTSC]: για σύστημα τηλεόρασης NTSC. [PAL]: για σύστημα τηλεόρασης PAL.

(3). Αναζήτηση καναλιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και επιλέξτε [Αναζήτηση καναλιών] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

Αυτό το μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Αναζήτησης καναλιών.

Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού.





(α) Αυτόματη Αναζήτηση

Αυτή η επιλογή εκτελεί αυτόματη αναζήτηση για κανάλια και τα αποθηκεύει μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης. Όλα τα κανάλια και οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί προηγουμένως, διαγράφονται.

1. Επιλέξτε [Αυτόματη Αναζήτηση] και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.
2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση καναλιών, πατήστε EXIT. Τα κανάλια που βρέθηκαν θα αποθηκευτούν.



(β) Χειροκίνητη Αναζήτηση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να σαρώσετε για νέα κανάλια χωρίς να διαγράψετε τα προηγουμένως αποθηκευμένα κανάλια και ρυθμίσεις.

1. Επιλέξτε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ. Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης καναλιών.



2. Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη συχνότητα του καναλιού.
3. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση καναλιών.
Εάν βρεθεί κάποιο κανάλι, αποθηκεύεται και προστίθεται στη λίστα καναλιών. Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός καναλιών κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η μονάδα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία.

(γ) Χώρα

Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας.

(4). Ρύθμιση Ώρας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Ώρα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ώρας. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το μενού



(α) Διαφορά ώρας

Επιλέξτε αυτόματο ή χειροκίνητο για τις ρυθμίσεις διαφοράς ώρας GMT.

(β) Περιοχή Χώρας

Επιλέξτε την Περιοχή Χώρας, όταν η ρύθμιση [Διαφορά ώρας] έχει οριστεί σε Αυτόματη.

(γ) Ζώνη Ώρας

Επιλέξτε τη Διαφορά Ζώνης Ώρας όταν η ρύθμιση [Διαφορά ώρας] έχει οριστεί σε Χειροκίνητη.

(5). Επιλογή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει επιλογές για να ρυθμίσετε τη Γλώσσα των Υποτίτλων και τη Γλώσσα Ήχου.

Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού.



(α) Γλώσσα OSD (Οθόνης)

Επιλέξτε μια γλώσσα OSD.

(β) Γλώσσα Υποτίτλων

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

(γ) Γλώσσα Ήχου

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα ομιλίας για την παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών.

Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του προγράμματος.

(6). Ρύθμιση Συστήματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε MENU και στη συνέχεια επιλέξτε [Σύστημα] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το Μενού παρέχει επιλογές για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συστήματος. Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και πατήστε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού.



(α) Ορισμός Κωδικού Πρόσβασης

Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για κλειδωμένα προγράμματα. Καταχωρήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000'. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το νέο κωδικό πρόσβασής σας. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό πρόσβασης σας. Μετά την επιβεβαίωση, πατήστε EXIT για να βγείτε από το Μενού. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'.

(β) Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Επαναφορά του Set Top Box στις Προεπιλεγμένες Εργοστασιακές Ρυθμίσεις. Στο Κύριο Μενού επιλέξτε [Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ και πατήστε OK ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε. Εισάγετε τον κωδικό σας ή τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης '0000' και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα αποθηκευμένα κανάλια και τις ρυθμίσεις. Ο κεντρικός κωδικός ξεκλειδώματος είναι '8888'.

(γ) Ενημέρωση Λογισμικού

Για την ενημέρωση του λογισμικού μέσω USB.



(γ) Πληροφορίες

Εμφανίζει πληροφορίες για το μοντέλο, το υλικό και το λογισμικό.


(7). USB

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε [USB] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το μενού παρέχει επιλογές για την αναπαραγωγή μουσικής, φωτογραφιών και αρχείων πολυμέσων. Μπορεί να υποστηρίξει μορφές αρχείων AVI, MP3, WMA, JPEG και BMP. Η μονάδα υποστηρίζει μόνο συσκευές USB με σύστημα αρχείων FAT32 / NTFS.



(α) Πολυμέσα: Όταν έχει συνδεθεί συσκευή USB, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των στοιχείων Μουσικής, Φωτογραφιών ή Ταινιών σε αυτό το μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ και OK. Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα "Δεν εντοπίστηκε συσκευή USB".



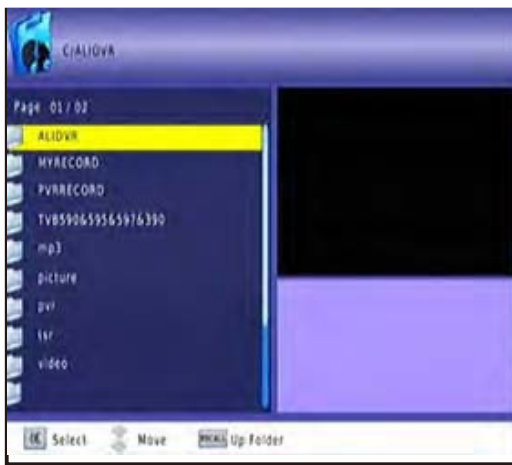

(β) Διαμόρφωση φωτογραφιών:

- **Χρόνος προβολής διαφανειών:** ρυθμίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών της παρουσίασης σε 1 ~ 8 δευτερόλεπτα.
- **Τρόπος εναλλαγής διαφανειών:** ρυθμίζει το εφέ της προβολής διαφανειών ως λειτουργία 0 ~ 59 ή τυχαία εναλλαγή.
- Λόγος Θέασης:

[Διατήρηση]: Αναπαράγει την εικόνα στον αρχικό λόγο θέασης.

[Απόρριψη]: Αναπαράγει την εικόνα σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

(γ) Διαμόρφωση ταινίας:

- Λόγος θέασης:

[Διατήρηση]: Αναπαράγει την ταινία στον αρχικό λόγο θέασης.

[Απόρριψη]: Αναπαράγει την ταινία σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

- **Λεπτομέρειες Υποτίτλων:**

[Μικρό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μικρό μέγεθος. [Κανονικό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κανονικό μέγεθος.

[Μεγάλο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε μεγάλο μέγεθος.

- **Φόντο Υποτίτλων:**

[Λευκό]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε λευκό φόντο. [Διάφανο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε

διάφανο φόντο. [Γκρι]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε γκρι φόντο. [Κίτρινο-πράσινο]: Εμφανίζει τον υπότιτλο σε κίτρινο-πράσινο φόντο.

- **Χρώμα Γραμματοσειράς Υποτίτλων:**

[Κόκκινο]: Εμφανίζει τους υπότιτλους με κόκκινη γραμματοσειρά. [Μπλε]: Εμφανίζει τους

υπότιτλους με μπλε γραμματοσειρά. [Πράσινο]: Εμφανίζει τους υπότιτλους με πράσινη γραμματοσειρά.

δ) ΕΓΓΡΑΦΗ USB.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη με το δέκτη.

Άμεση εγγραφή:

Αν θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ζωντανής εκπομπής, η οποία μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το κουμπί REC. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.

Προγραμματισμός εγγραφής:

Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή πριν από τη μετάδοσή της (π.χ. εγγραφή της αγαπημένης σας εκπομπής, ενώ απουσιάζετε), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Πατήστε EPG για να ανοίξετε τους πλήρεις καταλόγους.
- Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
- Επιλέξτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε να καταγράψετε.
- Πατήστε OK. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να τροποποιήσετε το κανάλι, την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης της εγγραφής, καθώς και να επιλέξετε, προαιρετικά, την επανάληψη αυτής της ενέργειας σε τακτική βάση.



- Επιλέξτε "ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ" στην επιλογή "Τρόπος Λειτουργίας".
- Πατήστε EXIT (Έξοδος).

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της εγγραφής, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αντίστροφη μέτρηση, τα οποία θα αλλάξουν στο προγραμματισμένο κανάλι, μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση τελειώσει. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να προβάλετε τα προγραμματισμένα συμβάντα, πατήστε το μπλε κουμπί. Για να διαγράψετε ένα προγραμματισμένο συμβάν, επιλέξτε το συμβάν και πατήστε το μπλε κουμπί.

Τα αρχεία καταγραφής μπορούν να διαγραφούν από τη μονάδα, μπορείτε να μεταβείτε στο PVR και να πατήστε το κίτρινο κουμπί για να τα διαγράψετε. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα καταγράφεται στο αρχείο με μορφή PVR και μπορεί να αναπαραχθεί σε αυτή τη μονάδα και σε υπολογιστή με χρήση κατάλληλου προγράμματος αναπαραγωγής, αλλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε DVD ή PDVD

Για την καταγραφή των τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, η έκδοση της συσκευής USB θα πρέπει να είναι 2.0 ή παραπάνω, αλλιώς η μονάδα μπορεί να μην μπορεί να καταγράψει σωστά τα προγράμματα υψηλής ευκρίνειας.

Κατά την εγγραφή σε συσκευή USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο σε αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα προτού πατήσετε το rec. μετά την τοποθέτηση του μέσου. Διαφορετικά η μονάδα μπορεί να "παγώσει" στο σήμα. Αν συμβεί αυτό, τότε απενεργοποιήστε τη μονάδα και συνδέστε τη ξανά για να το διορθώσετε.

Σημείωση:

Η προγραμματισμένη εγγραφή λειτουργεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

- Δεν παρέχεται εγγύηση για τη συμβατότητα (λειτουργίας ή/και ισχύς διαύλου) με όλες τις συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB και δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη σύνδεση με αυτή τη μονάδα.

- Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση του περιεχομένου μιας συσκευής USB.

- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται κανονικά.

Ακόμα και όταν είναι σε μορφή που υποστηρίζεται, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαραχθούν ή εμφανιστούν, ανάλογα με το περιεχόμενο.



(ε) Μετατόπιση χρόνου



Όταν αναπαράγετε το πρόγραμμα, μπορείτε να τοποθετήσετε το USB και οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [Μετατόπιση χρόνου], το καρέ θα σταματήσει, ακολούθως μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο [PLAY] μετά από ένα δευτερόλεπτο,

και η μετατόπιση χρόνου θα ξεκινήσει. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί PLAY για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράμματος, ενώ η μετατόπιση χρόνου συνεχίζεται, όπως μπορείτε να δείτε κάτω από το κατώτερο τμήμα της εικόνας που υποδεικνύει την κατάσταση μετατόπισης χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ορίσετε στη μονάδα να αναπαράξει το εγγεγραμμένο πρόγραμμα από την αρχή.

Πατήστε το πλήκτρο [Πληροφορίες] για να δείτε τις πληροφορίες μετατόπισης χρόνου, όπως φαίνεται παρακάτω:

INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Space	3.73 GB
Free Space	677.99 MB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	S2TVM01-11162010-03
Max File Size	679.87 MB
Max Record Time	00:42:20
Record Bitrate	274 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	1.87 MB

Μπορείτε να πατήσετε [γρήγορη μετατόπιση προς τα εμπρός] / [γρήγορη μετατόπιση προς τα πίσω] για να μετακινήσετε το ροοστάτη προς τα αριστερά ή τα δεξιά της τρέχουσας εγγραφής.

Σημείωση: Η Μετατόπιση χρόνου είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί στο σύστημα Σκληρός δίσκος USB και η ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής είναι αρκετά υψηλή για την εκτέλεση της ενέργειας. Πατήστε το πλήκτρο [Διακοπή] για να τερματίσετε τη λειτουργία Μετατόπισης χρόνου, και θα επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή του προγράμματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανοί Λόγοι	Τι να κάνετε
Δεν υπάρχει εικόνα	Δεν έχει συνδεθεί η παροχή ρεύματος	Συνδέστε την παροχή ρεύματος
	Ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένος	Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
Η οθόνη δείχνει "Δεν Υπάρχει Σήμα"	Το καλώδιο DVB-T δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο DVB-T
	Το καλώδιο της κεραίας είναι ελαττωματικό	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις
Δεν παράγεται ήχος από το ηχείο	Δεν υπάρχει σύνδεση με το καλώδιο ήχου ή η σύνδεση είναι εσφαλμένη	Συνδέστε σωστά το καλώδιο ήχου
	Ο ήχος είναι σε σίγαση	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης
Παράγεται μόνο ήχος, χωρίς εικόνα στην οθόνη	Δεν υπάρχει σύνδεση με το καλώδιο AV ή η σύνδεση είναι εσφαλμένη	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα
	Το πρόγραμμα είναι ραδιοφωνικό πρόγραμμα	Πατήστε το πλήκτρο <TV/RADIO> για να μεταβείτε σε λειτουργία τηλεόρασης
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Αλλάξτε μπαταρία
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς ή δεν είναι αρκετά κοντά στο Set Top Box	Ρυθμίστε τη θέση του τηλεχειριστηρίου και μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα
Η εικόνα διακόπτεται	Το σήμα είναι πολύ ασθενές	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας και τις συνδέσεις

Τεχνικές Προδιαγραφές

Στοιχείο	Δευτερεύον Στοιχείο	Παράμετρος
Δέκτης	Συχνότητα εισόδου	4
	Επίπεδο εισόδου ραδιοσυχνότητας	
	Εύρος ζώνης IF	
	Διαμόρφωση	QPSK,16QAM,64Q M, 5
Βίντεο	Φορμά Αποκωδικοποιητή	4 4 4 2
	Φορμά εξόδου	5 , , , 4 3 και
	Θύρα εξόδου	
Ήχος	Φορμά Αποκωδικοποιητή	MPEG-1 (στρώση1&2&3),WMA, AC3
	Έξοδος ήχου	
B	Υποστηριζόμενη Χωρητικότητα	5
	Υποστηριζόμενα μέσα	, WMA, , , I
Ισχύς	Τάση Παροχής	4 5
	Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	W
	Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής	< 5W
Βάρος	8 κιλά	
Μέγεθος	5 4	