

THOMSON



MICA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

TH-020DBK / TH-025DRD/ PK/ BE/ GN

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, τηρείτε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας:

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Τηρείτε όλες τις ενδείξεις σχετικά με το προϊόν.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε υγρασία και να αποφεύγετε την επαφή με υγρά.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το ακουστικό ή τη βάση του τηλεφώνου.

Αποφύγετε την παρεμβολή μεταλλικών αντικειμένων (κλιπ, κουμπί, κλπ) μεταξύ των επαφών της μπαταρίας και των επαφών φόρτισης.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να έχει μια μικρή πιθανότητα να καταστραφεί από κεραυνό. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό βάσης από την πρίζα και αποσυνδέστε την τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε διαρροή αερίου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό εντατικής ιατρικής φροντίδας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό ή τον καρδιολόγο τους πριν από τη χρήση αυτού του τηλεφώνου.

Καθαρίστε το τηλέφωνό σας με ένα στεγνό και μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά.

Οι εκπομπές ραδιοσημάτων που διεξάγονται μεταξύ της βάσης τηλεφώνου και του ακουστικού, μπορεί να συνοδεύονται από ένα μικρό βόμβο και να ενοχλεί τους χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεφωνητή, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ρολόι ή τον υπολογιστή, όταν είναι αρκετά κοντά σε αυτές τις συσκευές. Για να αποφευχθεί αυτό, τοποθετήστε την βάση τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Ο δέκτης της συσκευής μπορεί να προσελκύσει μικρά μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, καρφίτσες κλπ). Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το ακουστικό κοντά σε αυτά τα στοιχεία.

Το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ταλαιπωρία, να έχετε πάντα ένα παραδοσιακό τηλέφωνο με καλώδιο στο σπίτι σας.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφεται στο εγχειρίδιό σας.

Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν σε μία PSTN τηλεφωνική γραμμή ή μια αναλογική θύρα επέκτασης PBX. Προειδοποίηση: Η σύνδεση αυτού του τηλεφώνου σε μια ψηφιακή θύρα επέκτασης PBX μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Για να εξαλειφθεί οποιαδήποτε τάση εντός του τηλεφώνου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Προσέξτε την πολικότητα που υποδεικνύεται κατά την εγκατάσταση των μπαταριών.

Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους μπαταριών ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: μπορούν να

προκαλέσουν παρεμβολές και / ή ζημιά στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την εν λόγω μη συμμόρφωση.

Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό και μην τις πετάτε στη φωτιά.

Η πρίζα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αποσυνδέστε τον προσαρμογέα για οικονομία ηλεκτρικής ενέργειας.

Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο του προσαρμογέα δεν μπορεί να αντικατασταθεί, εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, τότε ο προσαρμογέας είναι άχρηστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για να λειτουργεί μόνο αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση μη τήρησης της σωστής πολικότητας ή τάση του αντάπτορα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην βάση.

Για μοντέλα τηλεφώνων TH-025DBE, TH-025DRD, TH-025DGN και TH-025DPK:

Προσαρμογέας για τη βάση τηλεφώνου: S003GV0600050

Είσοδος: 100-240V ~ 50 / 60Hz 150mA

Έξοδος: DC 6V 500mA

Για μοντέλα τηλεφώνων TH-020DBK:

Προσαρμογέας για τον φορτιστή τηλεφώνου: S003GV0600015

Είσοδος: 100-240V ~ 50 / 60Hz 150mA

Έξοδος: DC 6V 150mA



Εγκατάσταση της βάσης του τηλεφώνου

Η βάση τηλεφώνου πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τις παρεμβολές. Το ακουστικό με την βάση ανταλλάσσουν ραδιοσήματα. Η ισχύς αυτών των σημάτων εξαρτάται από τη θέση της βάσης. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα ισχυρότερο σήμα με την τοποθέτηση της βάσης ψηλότερα.

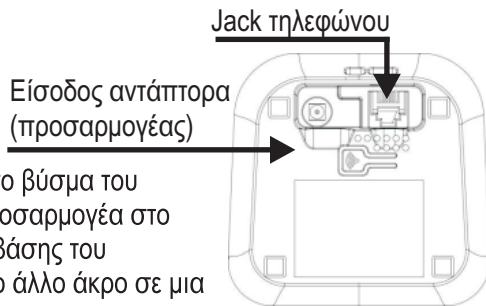
Εύρος λειτουργίας του ακουστικού

Το εύρος λειτουργίας του τηλεφώνου σας είναι 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους χωρίς εμπόδια μεταξύ της βάσης τηλεφώνου και του ακουστικού. Τυχόν εμπόδια μειώνουν το εύρος λειτουργίας. Όταν η βάση του τηλεφώνου βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους, ενώ η συσκευή είναι σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, το εύρος λειτουργίας μειώνεται σε 50 μέτρα. Τόιχοι από μπετόν με μεγάλο πάχος μειώνουν σημαντικά την εμβέλεια λειτουργίας.

Ισχύς σήματος


Όταν το ακουστικό βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας της βάσης του τηλεφώνου, η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη. Αν το ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του φάσματος, το σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη. Πλησιάστε πιο κοντά στη βάση του τηλεφώνου για να απενεργοποιηθεί αυτή η ένδειξη.

Εγκατάσταση και φόρτιση των μπαταριών



1. Τοποθετήστε το βύσμα του παρεχόμενου προσαρμογέα στο πίσω μέρος της βάσης του τηλεφώνου και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στο πίσω μέρος της βάσης του τηλεφώνου και το άλλο άκρο σε μια πρίζα τηλεφώνου.
3. Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται στο τηλέφωνο, ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση του τηλεφώνου και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν για 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν οι μπαταρίες είναι πολύ χαμηλές, η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής ώστε να σας υπενθυμίσει να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.

Απόδοση της μπαταρίας

Όταν είναι πλήρως φορτισμένες, οι μπαταρίες προσφέρουν περίπου 9 ώρες χρόνο ομιλίας και 100 ώρες χρόνο αναμονής κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας τον χρόνο ομιλίας και αναμονής. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αν είναι απαραίτητο.

Οι μπαταρίες και το ακουστικό θα έχουν θερμότητα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Συμβουλή

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τοποθετήστε το στον φορτιστή έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να έχετε πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ απλές ή αλκαλικές μπαταρίες. Μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες Ni-MH μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που είναι ταυτόσημες με αυτές που παρέχονται με το τηλέφωνό σας.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές ή μπαταρίες λιθίου. Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά. Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης είναι διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα

μάτια και το δέρμα. Είναι επίσης τοξικό και δεν πρέπει να καταπίνεται.

Αν πρέπει να χειριστείτε τις μπαταρίες, να αποφύγετε να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση και μπορεί να καίει.

Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες με θέρμανση. Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας μπορεί να διαρρεύσει, και μπορεί να ερεθίσει τα μάτια ή το δέρμα σας.

Προσέξτε την πολικότητα όπως υποδεικνύεται. Η αντιστροφή της πολικότητας της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ηλεκτρολύτη και έκρηξη.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για αρκετούς μήνες.

Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη βάση του τηλεφώνου για τη φόρτιση του ακουστικού - οι μπαταρίες μπορούν να υποστούν βλάβη.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες Ni-MH. Η αυτονομία για τις συσκευές που αναφέρονται βασίζεται στην χωρητικότητα των μπαταριών.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Το κουτί με το μοντέλο τηλεφώνου TH-025DBE / TH-025DRD / TH-025DGN / TH-025DPK & TH-020BK περιέχει τα ακόλουθα:

Βάση Τηλεφώνου X 1

Ασύρματο ακουστικό X 1

Μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος X 1

Τηλεφωνικό καλώδιο X 1

Οδηγίες χρήσης X 1

Επαναφορτιζόμενη 1.2V Ni-MH μπαταρία (300mAh) X 2

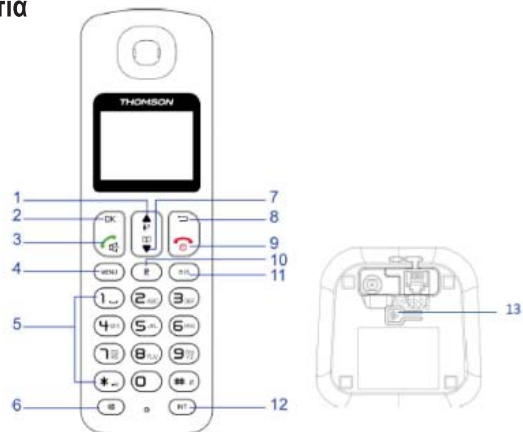
Χρησιμοποιώντας μια ευρυζωνική ή ADSL γραμμή




Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο (δεν παρέχεται) μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της βάσης του τηλεφώνου.

Χωρίς αυτό το φίλτρο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε παρεμβολές στο τηλέφωνο και απώλεια των ευρυζωνικών σημάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το φίλτρο σωστά.



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κουμπιά



-  Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση ή αν βρεθεί εκτός του φάσματος.
- OK** Δείχνει μια επιβεβαίωση του επιλεγμένου μενού.
-  Δείχνει περισσότερες επιλογές του μενού ή αύξηση / μείωση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
-  Δείχνει πως να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή να διαγράψετε μια λανθασμένη καταχώρηση.

Χρήση του μενού

Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για αναζήτηση στην επιλογή μενού. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή μενού ή τη ρύθμιση που εμφανίζεται. Πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε  για να κλείσετε ένα μενού ή να ακυρώσετε μια λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.



Χάρτης του μενού




ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΡΟΛΟΙ & ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ	ΟΝΟΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ	ΑΛΛΑΓΗ PIN
ΛΙΣΤΑ	ΤΟΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΓΛΩΣΣΑ	ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΗΣΗΣ	ΗΧΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ			ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΒΕΜΑΤΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ			ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
			ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
			ΑΡΧΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη συσκευή

Όταν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο  έως ότου η οθόνη ανάβει. Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο  έως ότου η οθόνη απενεργοποιείται.

Πραγματοποιήστε μια κλήση

Πιέστε το . Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Προετοιμασία κλήσης


1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό τηλεφώνου. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε ένα ψηφίο.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Τερματίστε μια κλήση


1. Πατήστε το  ή τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στη βάση / φορτιστή.

Ανοιχτή ακρόαση

1. Μπορείτε να πατήσετε  δύο φορές για να κάνετε ή να

απαντήσετε σε μια κλήση με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας. 2. Μπορείτε να πιέσετε  κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας ανοικτής ακρόασης ή όχι.

Λήψη κλήσεων

1. Εάν το ακουστικό είναι στη βάση ή στο φορτιστή, απλά σηκώστε το για να απαντήσετε στην κλήση.
2. Αν το ακουστικό δεν είναι στη βάση ή στο φορτιστή, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση.

Γρήγορη κλήση αριθμών



Οι αριθμοί μπορούν επίσης να κληθούν άμεσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα κλήσεων ή στη λίστα επανάκλησης.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.

Σίγαση του μεγαφώνου


Μπορείτε να «Σιγάσετε» το ακουστικό σας για να σταματήσει ο συνομιλητής σας να σας ακούει, ενώ μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον άλλον που βρίσκεται κοντά σας, χωρίς να σας ακούνε στο τηλέφωνο.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο . Το μικρόφωνο του ακουστικού θα σιγάσει και η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη MUTE ON.
2. Πατήστε  ξανά για να συνεχίσετε την κλήση σας.


Χρονόμετρο κλήσης

Μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της κλήσης σας, ο χρόνος ομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη σας.


Επανάκληση / REDIAL

1. Πατήστε .
2. Πατήστε το πλήκτρο **BIS**, ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα κληθεί.

Ανασκόπηση εισερχόμενων και εξερχόμενων αριθμών

1. Ανασκόπηση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ▲ μια φορά για να εισέλθουν στην λίστα εισερχόμενων ή πατήστε το πλήκτρο BIS για την λίστα με τις τελευταίες 5 εξερχόμενες κλήσεις. Στη συνέχεια, μεταβείτε το ▲ ή το ▼ για να δείτε τα αρχεία.
2. Call back: Όταν ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί  για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ▼ και κύλισης ▲ ή ▼ στη λίστα του τηλεφώνου στην καταχώρηση που θέλετε.
2. Πατήστε το κουμπί  για να καλέσετε τον αριθμό.

Αντιγράψτε έναν αριθμό στο ευρετήριο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή το πλήκτρο BIS μία φορά και κύλισης ▲ ή ▼ κουμπί στη λίστα στην καταχώρηση που θέλετε.
2. Πατήστε το κουμπί OK. Η οθόνη εμφανίζει **SAVE NUMBER**. Πατήστε το κουμπί **OK**.

3. Στην οθόνη εμφανίζεται **ENTER NAME**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται **SAVE**. Ο αριθμός έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Μέχρι 4 ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στη βάση. Εάν αγοράσετε νέα συσκευή (με βάση) θα πρέπει να εγγραφεί στην ίδια βάση για να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε.

Εσωτερική κλήση


Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση σας, μπορείτε να:

Κάνετε εσωτερικές κλήσεις μεταξύ ακουστικών
Μεταφορά εξωτερικής κλήσης από το ένα ακουστικό στο άλλο
Κάνετε κλήση συνδιάσκεψης ανάμεσα σε δύο εσωτερικά ακουστικά και μιας εξωτερικής κλήσης

Κάντε μια εσωτερική κλήση


1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο INT στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού (1-4) που θέλετε. Αν υπάρχουν μόνο 2 ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση, μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το πλήκτρο INT και το άλλο ακουστικό θα χτυπήσει.

Λήψη εσωτερικής κλήσης

1. Ενδοεπικοινωνία / **INTERCOM** και ο αριθμός της συσκευής εμφανίζονται να δείχνουν μια εσωτερική κλήση.
2. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το κουμπί  για να απαντήσετε στην κλήση.

Μεταφορά εξωτερικής κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό καταχωρημένο στη βάση σας.


1. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **INT**. Η κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε για να συμμετέχει.
3. Όταν το ακουστικό απαντήσει, πατήστε το κουμπί **OK** για να συνδέσετε και τους τρεις καλούντες.
Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε το πλήκτρο **INT** για να επιστρέψει στον εξωτερικό καλούντα.
4. Πατήστε το κουμπί  για να βγείτε από την τηλεδιάσκεψη, και οι άλλοι 2 συμμετέχοντες μπορούν επίσης να συνεχίσουν την επικοινωνία.

Κλήση 3 καλούντων/ 3way call

Μπορείτε να κρατήσετε τριών χρηστών συνομιλία μεταξύ ενός εξωτερικού καλούντα και ενός άλλου χρήστη.

1. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **INT**. Μπορείτε να βάλετε την κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε.
3. Όταν το ακουστικό απαντήσει, πατήστε το κουμπί **OK** για να συνδέσετε και τις τρεις κλήσεις.
Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε το πλήκτρο

INT να σας επιστρέψει εξωτερικό καλούντα.

4. Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε το συνέδριο και άλλα 2 μέρη μπορούν επίσης να συνεχίσουν την επικοινωνία.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 ονόματα και αριθμούς σε κάθε ακουστικό που έχει καταχωρηθεί στη βάση σας.

Κάθε όνομα μπορεί να έχει μήκος μέχρι 12 χαρακτήρες και κάθε αριθμός έως και 24 ψηφία.


Για να δείτε λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε αναζήτηση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **LIST**. Πατήστε το κουμπί **OK** και κουμπί ▲ ή ▼ για να δείτε το αρχείο, ή αναζητήστε αλφαβητικά εισάγοντας το πρώτο γράμμα του ονόματος. Το πρώτο όνομα που αρχίζει με αυτό το γράμμα ή το πλησιέστερο γράμμα στο αλφάβητο θα εμφανιστεί.

Για να προσθέσετε μια μνήμη στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε κύλιση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε νέα καταχώρηση. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
3. Στην οθόνη εμφανίζεται **ENTER NAME**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα και πιέστε  για να διαγράψετε λάθος καταχώρηση. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Η οθόνη εμφανίζει . Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε κύλιση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **EDIT ENTRY**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο για να αλλάξετε. Πατήστε το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε το όνομα, αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
5. Επεξεργαστείτε τον αριθμό με τον ίδιο τρόπο, και το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Για να διαγράψετε μια επαφή

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε κύλιση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **DELETE**, πατήστε το κουμπί **OK**.
3. Μετακινηθείτε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να δείτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** και στην οθόνη θα εμφανιστεί **CONFIRM (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ?**. Πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση.

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε κύλιση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **DELETE ALL** (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ), στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** και στην οθόνη θα εμφανιστεί **CONFIRM (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ) ?**.
3. Πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση. Όλες οι επαφές στο ευρετήριό σας θα διαγραφούν.

Άμεση πρόσβαση μνήμης

Υπάρχουν 2 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 & 2), εκτός από τη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου. Ένα παρατεταμένο πάτημα σε αυτά τα 2 κουμπιά σε κατάσταση αναμονής θα καλέσει αυτόματα τον προκαθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.

1. Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, η οθόνη εμφανίζει **PHONE BOOK**. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
2. Κάντε κύλιση ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **DIRECT MEM (ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΗ)**, πατήστε το κουμπί **OK**.
3. Μετακινηθείτε με τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **KEY 1** ή **KEY 2**. Πατήστε το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε το πλήκτρο **MENU** και κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αριθμό άμεσης μνήμης. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό και πατήστε ξανά το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όνομα ακουστικού

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Έπειτα το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PERSONAL SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Έπειτα το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **HS NAME**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το νέο όνομα του πληκτρολογίου, πατήστε το κουμπί ➔ για να διαγράψετε την λάθος καταχώρηση.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Τόνος του ακουστικού

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Έπειτα το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PERSONAL SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Έπειτα το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **HANDSET TONE**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Έπειτα το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **RING VOLUME**, ήχους κλήσης και πλήκτρων.
 - α. Αν επιλέξετε **RING VOLUME** ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί **OK** και με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
 - β. Αν επιλέξετε ήχους κλήσης, πατήστε το κουμπί **OK** και ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη μελωδία.
 - γ. Αν επιλέξετε ήχους πλήκτρων μπιπ, πατήστε το κουμπί **OK** και κύλισης κουμπί ▲ ή ▼ για να την ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (**ON** ή **OFF**).
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Αν επιλέξετε τον ήχο κλήσης στο **OFF**, θα ακούσετε ένα χτύπημα και θα εμφανιστεί το εικονίδιο στην οθόνη. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει. (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ✖ πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό για εξωτερική κλήση on / off).

Γλώσσα

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PERSONAL SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη **γλώσσα**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Αυτόματο κλείσιμο (Hang-up)

Το αυτόματο κλείσιμο σας επιτρέπει να επιλέξετε αν τερματίζετε την κλήση αυτόματα με την τοποθέτηση ξανά του ακουστικού στη βάση ή πατώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PERSONAL SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **AUTO HANG-UP**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ON** ή **OFF**.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

ΡΟΛΟΪ & ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ημερομηνία και ώρα

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **CLOCK & ALARM**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **DATE & TIME**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το έτος, το μήνα και την ημερομηνία.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το χρόνο.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Η ημερομηνία και η ώρα θα ρυθμιστεί αυτόματα όταν λαμβάνεται το πρώτο μήνυμα καλούντος.

Ρυθμίστε την ημερομηνία και τη μορφή της ώρας


1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **CLOCK & ALARM**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Έπειτα το κουμπί κύλισης κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **SET FORMAT**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί κύλισης ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **TIME FORMAT** ή **DATE FORMAT**.
4. Πατήστε το κουμπί **OK**.
 - α. Αν επιλέξετε **OPA (TIME)**, με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την εμφάνιση με μορφή **24** ή **12 ώρες**.
 - β. Αν επιλέξετε την ημερομηνία **FORMAT**, με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **MM (μήνας) / DD (ημερομηνία)** ή

ΗΗ / ΜΜ.

5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Ρυθμίστε το ξυπνητήρι

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **CLOCK & ALARM**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ALARM** (Ξυπνητήρι).
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Κύλισης κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ON ONCE (ΜΙΑ ΦΟΡΑ), ON DAILY (ΗΜΕΡΗΣΙΑ)** ή **OFF**.
4. Εάν το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί σε **ON**, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης και μετακινηθείτε με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **AM (ΠΜ)** ή **PM (ΜΜ)** εάν η μορφή της ώρας είναι 12 ώρες.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.

Σημείωση: μόλις ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει η ένδειξη .

Ρυθμίστε τον ήχο ειδοποίησης

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **CLOCK & ALARM**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ALARM TONE**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία για ξυπνητήρι.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αλλαγή PIN

Το **PIN** συστήματος απαιτείται για την εγγραφή ακουστικού και διαγραφή, καθώς και για την πρόσβαση στον τηλεφωνητή από απόσταση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός **PIN** είναι **0000**.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Έπειτα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Έπειτα με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιλογή **Αλλαγή PIN**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Η οθόνη εμφανίζει **PIN ----**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό **PIN** με το πληκτρολόγιο (0000).
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση. Στην οθόνη εμφανίζεται **NEW ----**. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό **PIN** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι η διαδικασία για να συνδέσετε μια νέα συσκευή ακουστικού στη βάση. Μέχρι και 4 ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με την βάση. Η βάση αυτή είναι συμβατή με την συσκευή Thomson και άλλες **GAP**-συμβατές συσκευές.

Οι μπαταρίες του ακουστικού πρέπει να είναι φορτισμένες πλήρως και θα πρέπει να είναι κλειστή η βάση για να εγγραφείτε.

Η συσκευή που παρέχεται μέσα σε αυτό το πακέτο έχει ήδη καταχωρηθεί.

1. **Στη βάση:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PAGE** για 5 ~ 6 δευτερόλεπτα.

2. **Στο ακουστικό:**

- α. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Έπειτα κάντε αναζήτηση με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**
 - β. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ**.
 - γ. Πατήστε το κουμπί **OK**, στην οθόνη εμφανίζεται το **PIN ----**. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό **PIN** (προεπιλογή 0000) για τη βάση.
 - δ. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση. Η οθόνη εμφανίζεται **σε αναμονή**.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα υπάρχει ένας ήχος επιβεβαίωσης από το ακουστικό. Το ακουστικό και η βάση έχουν καταχωρηθεί με επιτυχία. Θα εκχωρησει αυτόματα έναν αριθμό που εμφανίζεται στο ακουστικό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εσωτερικές κλήσεις.

Σημειώσεις:

- 1) Εάν ο κωδικός **PIN** είναι λάθος, το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μετά από 2 λεπτά. Προσπαθήστε να εγγραφείτε ξανά.
- 2) Αν δεν βρεθεί βάση σε 2 λεπτά, ένας τόνος σφάλματος θα σας υποδείξει ότι απέτυχε η εγγραφή και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Προσπαθήστε να εγγραφείτε ξανά.

Κατάργηση εγγραφής

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **UNREGISTER**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Η οθόνη εμφανίζει **PIN ----**. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό **PIN** (προεπιλογή 0000).
4. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε να καταργήσετε την καταχώρηση.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επαναφορά**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Η οθόνη εμφανίζει **CONFIRMATION (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ)?**
4. Πατήστε το κουμπί **OK**. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέρθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου και σύνδεση με συσκευή θα πρέπει να αφαιρεθούν).

Ορίστε πρόθεμα στον αριθμό

Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν εφαρμόζεται στη Γαλλία. Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε έναν αριθμό προθέματος (**PREDIX NB.**) Που προστίθεται στην αρχή κάθε προκληθέντα αριθμό. Έτσι καθορίζετε ένα κείμενο ανίχνευσης

(ANIXNEYSH DIGIT) και το πρόθεμα θα εισάγετε στον αριθμό προ-κλήσης μόλις το πλήκτρο **Ομιλίας** πατηθεί.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 5 ψηφία για κωδικό ανίχνευσης και μέχρι 10 ψηφία για τον αριθμό αυτόματου προθέματος..

Χρόνος flash

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το **RECALL TIME**.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ανάμεσα σε **MEDIUM (270ms)**, **LONG (600ms)** και **SHORT (100ms)**.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Dial

1. Πατήστε το κουμπί **MENU**. Έπειτα με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ADVANCED SET**.
2. Πατήστε το κουμπί **OK**. έπειτα με το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε επιλογή λειτουργίας.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**. Η οθόνη εμφανίζει **TONE**. Με το κουμπί ▲ ή ▼ επιλέξετε τονική ή παλμική.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Αρχικό χτύπημα

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εισερχόμενη κλήση για να ξεκινήσει από το δεύτερο χτύπο, προκειμένου να εμφανίσει την ταυτότητα του καλούντος για ορισμένες χώρες και φορείς.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο σήματος

Το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά στην βάση.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης

Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου σας.

Το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά στην βάση.

Δεν ακούγεται ήχος σύνδεσης

Το ακουστικό δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση / φορτιστή.

Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πρώτο και καθαρίστε την επαφή με το κατάλληλο υγρό πανί.

Το ακουστικό στο φορτιστή δεν φορτίζει

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι τοποθετημένο σωστά στη βάση / φορτιστή

Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πρώτα και καθαρίστε την επαφή με το κατάλληλο υγρό πανί.

Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε νέες για αντικατάσταση.

Καμία ένδειξη στην οθόνη

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ισχύς και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Η συσκευή δεν κάνει κανέναν ήχο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί # για να ενεργοποιήσετε το κουδούνισμα

Το πληκτρολόγιο δεν έχει χρήση

Ελέγξτε αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο * για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Η ένταση είναι πολύ χαμηλή κατά τη λήψη μιας κλήσης

Πατήστε το κουμπί ▲ για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Ο κωδικός PIN έχει χαθεί

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό PIN για την προεπιλεγμένη τιμή (0000) μέσω του Menu>Advanced set> Reset. Ο κωδικός PIN για απομακρυσμένης πρόσβαση μπορεί να αποκατασταθεί με τον ίδιο τρόπο.


Οι περισσότερες από τις λειτουργίες απέτυχαν

Εάν το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει, φορτίστε τις μπαταρίες.

Αφαιρέστε την μπαταρία, αποσυνδέστε τις γραμμές και να εγκαταστήσετε ξανά μετά από 10 λεπτά.

Σημείωση:

Εάν καμία από τις παραπάνω προτάσεις λύνει τα προβλήματά σας, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τη βάση του τηλεφώνου από το δίκτυο και να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από όλες τις συσκευές. Περιμένετε 15 λεπτά και στη συνέχεια επανασυνδέστε τα πάντα.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

CE