

THOMSON



TOPAZE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

TH-104DBK / TH-104DWE

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικό: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, τηρείτε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας:

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Τηρείτε όλες τις ενδείξεις σχετικά με το προϊόν.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε υγρασία και αποφεύγετε την επαφή με υγρά.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το ακουστικό ή τη βάση του τηλεφώνου.

Αποφύγετε την παρεμβολή μεταλλικών αντικείμενων (κλιπ, κλειδιά, κ.λπ.) ανάμεσα στις επαφές της μπαταρίας και τις επαφές φόρτισης.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να έχει μια μικρή πιθανότητα να καταστραφεί από κεραυνό. Αποσυνδέστε τη τηλεφωνική βάση από την πρίζα και αποσυνδέστε την τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε διαρροή αερίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό εντατικής ιατρικής φροντίδας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό ή τον καρδιολόγο τους πριν από τη χρήση αυτού του τηλεφώνου.

Καθαρίστε το τηλέφωνό σας με ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε δυνατά καθαριστικά ή διαλυτικά

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως τον τηλεφωνητή, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ρολόι ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή, όταν είναι αρκετά κοντά στις εν λόγω συσκευές. Για να αποφευχθεί αυτό, τοποθετήστε το τηλέφωνο βάσης τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόρρητο των επικοινωνιών μέσω του τηλεφώνου σας.

Ο δέκτης της συσκευής μπορεί να προσελκύσει μικρά μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, καρφίτσες κλπ). Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το ακουστικό κοντά αυτά τα στοιχεία.

Το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ταλαιπωρία, έχετε πάντα ένα παραδοσιακό τηλέφωνο με καλώδιο στο σπίτι σας.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που αναγράφονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο

Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν σε μια τηλεφωνική γραμμή PSTN ή μια αναλογική θύρα επέκτασης PBX.

Προειδοποίηση: Η σύνδεση αυτού του τηλεφώνου σε μια ψηφιακή θύρα επέκτασης PBX μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, αφού αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Για να εξαλειφθεί κάθε τάση εντός του τηλεφώνου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Εάν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας του μετασχηματιστή είναι κατεστραμμένο, μην προσπαθήσετε να το αντικαταστήσετε ή να το επιδιορθώσετε.

Προσέξτε την πολικότητα που υποδεικνύεται κατά την εγκατάσταση των μπαταριών.

Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε άλλους τύπους μπαταριών ή μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές και / ή ζημιά στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ενέργειες μη-συμμόρφωσης

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή άλλο από αυτό που παρέχεται με το τηλέφωνο αλλιώς οι μπαταρίες μπορούν να υποστούν βλάβη.

Μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό και μην την πετάτε στη φωτιά.

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση του τηλεφώνου με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Σε περίπτωση μη τήρησης της σωστής πολικότητας ή τάσης του αντάππορα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεφωνική βάση.

Adapter για βάση του τηλεφώνου: 5E-AD060050-E

Είσοδος: 100-240V ~ 50 / 60Hz 150mA

Εξόδος: DC 6V 500mA

Εγκατάσταση της βάσης του τηλεφώνου

Η βάση του τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφευχθεί τις παρεμβολές. Το ακουστικό ανταλλάσει ραδιοφωνικά σήματα με τη βάση του τηλεφώνου. Η ισχύς αυτών των σημάτων εξαρτάται από τη θέση της βάσης. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα ισχυρότερο σήμα με την τοποθέτηση της βάσης υψηλότερα.

Εύρος λειτουργίας της συσκευής

Το εύρος λειτουργίας του τηλεφώνου σας είναι 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους χωρίς εμπόδια μεταξύ της βάσης του τηλεφώνου και του ακουστικού. Τα εμπόδια μπορούν να μειώσουν το εύρος λειτουργίας. Όταν η βάση του τηλεφώνου βρίσκεται σε κλειστό χώρο, ενώ η συσκευή είναι σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, το εύρος λειτουργίας έχει μειωθεί σε 50 μέτρα. Τείχι από μεπτόν με πάχος μειώνουν σημαντικά την εμβέλεια λειτουργίας.

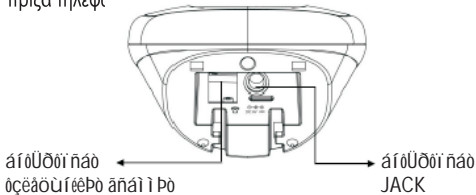
Η ισχύς του σήματος

Όταν το ακουστικό βρίσκεται εντός του εύρους λειπ **Υ** γίας της βάσης του τηλεφώνου, εμφανίζεται το σύμβολο στην οθόνη. Αν το ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειος του φάσματος, [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ **Υ** φανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το σύμβολο στην οθόνη. Ελάτε πιο κοντά στην βάση του τηλεφώνου για να απενεργοποιήσετε τον δείκτη αυτό.

Εγκατάσταση και φόρτιση της μπαταρίας

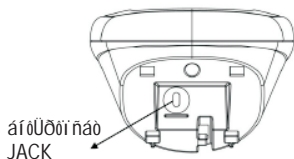
1. Τοποθετήστε το βύσμα του παρεχόμενου αντάππορα στο κάτω μέρος της βάσης του τηλεφώνου και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στο κάτω μέρος της βάσης του τηλεφώνου και το άλλο άκρο σε μια πρίζα τηλεφώνου.



3. Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται στο τηλέφωνο, ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα, όπως υποδεικνύεται. Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση του τηλεφώνου και αφήστε τις μπαταρίες να φορτίσουν για 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.



Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, αναβοσβήνει στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα θα ακούγεται κάθε λεπτό για να σας επισημάνει την απαναφόρτιση των μπαταριών.

Η απόδοση της μπαταρίας

Όταν είναι πλήρως φορτισμένες, οι μπαταρίες προσφέρουν περίπου 10 ώρες χρόνο ομιλίας και 100 ώρες χρόνο αναμονής κάτω από ιδανικές συνθήκες. Παρακαλώ σημειώστε ότι μια νέα μπαταρία θα φτάσει το πλήρες δυναμικό της μετά από αρκετές ημέρες από την κανονική χρήση.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας το χρόνο ομιλίας και αναμονής. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αν είναι απαραίτητο.

Οι μπαταρίες και το ακουστικό θα θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Tip

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τοποθετήστε την στη φορτιστή έτσι ώστε να έχετε πάντα πλήρως φορτισμένες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Απλές ή αλκαλικές μπαταρίες. Μπορεί να εκραγούν και να προκληθεί τραυματισμός. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Κίνδυνος έκρηξης, εάν χρησιμοποιείτε μη συμβατές μπαταρίες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που είναι οι ίδιες

με αυτές που παρέχονται με το τηλέφωνό σας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές ή μπαταρίες λιθίου.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε ζημιά στις μπαταρίες. Οι ηλεκτρολύτες είναι διαβρωτικοί και μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα. Είναι επίσης τοξικοί και δεν πρέπει να καταπίνονται.

Αν πρέπει να χειριστείτε τις μπαταρίες, αποφύγετε να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να έρθουν σε επαφή βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση και μπορεί να καίει. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες με θέρμανση. Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας μπορεί να παρουσιάσει διαρροή, και μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια ή το δέρμα σας. Προσέξτε την πολικότητα που υποδεικνύεται. Αντιστροφή της πολικότητας της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ηλεκτρολύτη και έκρηξης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για αρκετούς μήνες. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη βάση του τηλεφώνου για τη φόρτιση του ακουστικού - οι μπαταρίες μπορούν να υποστούν βλάβη.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος έκρηξης εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένες οι μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες NiMH. Η αυτονομία για τις συσκευές που αναφέρονται βασίζεται στην αρχική χωρητικότητα των μπαταριών. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών σας αρχών. Το κουτί του τηλεφώνου μοντέλο TH-104DBK / TH-104DWE περιέχει τα ακόλουθα:

1x Βάση τηλεφώνου

1x Ασύρματο ακουστικό

1x Μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

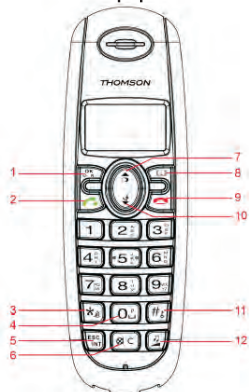
1x Τηλεφωνικό καλώδιο 1


1x Εγχειρίδιο χρήσης


2x Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1.2V Ni-MH (400mAh)


Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μια γραμμή ευρυζωνική ή γραμμή ADSL. Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο (δεν παρέχεται) μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της βάσης του τηλεφώνου. Με αυτό το φίλτρο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τις παρεμβολές στο τηλέφωνο και την απώλεια του σήματος ευρείας ζώνης. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το φίλτρο σωστά.


Περιγραφή ακουστικού/πλήκτρων





1  **MENU / FLASH / OK** Έναρξη στις λειτουργίες του μενού στην κατάσταση αναμονής
Επιβεβαιώνονται επιλογές
Στην ομιλία πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εκτελέσει τη λειτουργία Flash (Recall).


2.  **Talk/ hands free** Όταν υπάρχει νέα κλήση, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταφέρετε τη λειτουργία ακουστικού και hands-free.


3.  **Ringer off / 3-way ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ** Ενεργοποίηση συνεδρίου το 3-way Conference με παρατεταμένο πάτημα δύο δευτερόλεπτα μετά από κάθε ψηφίο, τόσο σε κατάσταση ομιλίας όσο και αναμονής.
Προσθέστε ένα κενό καθώς εισάγετε ένα χαρακτήρα στο όνομα του τηλεφωνικού καταλόγου.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης πατήστε για 3 sec παρατεταμένα


4.  **Space/Pause** Το κουμπί αυτό θα εκτελέσει τη λειτουργία PAUSE αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ψηφίο, τόσο σε κατάσταση ομιλίας όσο και αναμονής.
Προσθέστε ένα κενό καθώς εισάγετε ένα χαρακτήρα στο όνομα του τηλεφωνικού καταλόγου.


5.  **Intercom / Escape** Για να δημιουργήσετε μια εσωτερική κλήση σε άλλο ακουστικό, για να μεταφέρετε μια εισερχόμενη κλήση σε άλλο ακουστικό. Πατήστε το escape για να πάτε ένα μενού πίσω

6.  **Flash/Delete** Το κλειδί χρησιμοποιείται για να διαγράψει τη μήνυμ.
Διαγράψτε το λάθος ψηφίο πιέζοντας το ελαφρά κατά τη διάρκεια του μενού επεξεργασίας.
Στη λειτουργία ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο για να εκτελέσει τη λειτουργία σίγασης.


7.  **UP / Redial** Στη λειτουργία ομιλίας πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία.

8.  **Τηλεφωνικός κατάλογος** Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο είτε σε λειτουργία stand by είτε σε λειτουργία ομιλίας

9.  **Hang up (Κλείσιμο τηλεφώνου)** Σε κατάσταση ομιλίας, πατήστε μια φορά για να κλείσετε το τηλέφωνο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής

10.  **Down/ View CID** Σε κατάσταση stand by, πατήστε μια φορά για να δείτε την τελευταία εισερχόμενη κλήση. Κάντε scroll down στις λίστες και τα μενού


11.  **Keypad lock** Πατήστε παρατεταμένα (3") για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο

12.  **Volume/ringer** Σε κατάσταση ομιλίας, αυξήστε


την ένταση ή μειώστε την. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να προσαρμόσετε το επίπεδο του κουδουνίσματος. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος


LCD οθόνη της συσκευής





 Το εικονίδιο antenna εμφανίζεται στην οθόνη lcd και υποδεικνύει την ένταση του σήματος, αναβοσβήνοντας όταν είναι εκτός εμβέλειας


 Το εικονίδιο alarm εμφανίζεται σταθερό όταν είναι σε λειτουργία το alarm


 Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται


 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί όταν κουδουνισμός είναι απενεργοποιημένο


 Το εικονίδιο του τηλεφωνικού καταλόγου θα εμφανιστεί κατά την προβολή του τηλεφωνικού καταλόγου


 Αυτό το εικονίδιο θα εμφανίζεται όταν ένα νέο φωνητικό μήνυμα έχει ληφθεί από το δίκτυο. (Αν ο τηλ. φορέας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία)


 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί σε μια νέα εισερχόμενη κλήση.


 Όταν μετακινείστε και για να επανεξετάσει τους αριθμούς.


 Όταν μετακινείστε και για να επανεξετάσει τους αριθμούς.

 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί όταν επανεξετάσει έναν αριθμό που είναι πάνω από 12 ψηφία






 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί όταν βρίσκεται σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.

 Το εικονίδιο της μπαταρίας θα παρέχει τόσο μια ένδειξη φόρτισης και μια ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης της μπαταρίας στο χρήστη.





 Το εικονίδιο θα εμφανιστεί όταν κάνετε μια εσωτερική κλήση

 Γίνεται σίγαση στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Πλοήγηση στο μενού

Για να μπειτε στο μενού, πατήστε το πλήκτρο < >. Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > ή < > για να μεταβείτε στην επιλογή του μενού. Πατήστε το κουμπί < > για να επιλέξετε τις περαιτέρω επιλογές ή για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση που εμφανίζεται. Τα βέλη στην οθόνη υποδεικνύουν την πιθανή κατεύθυνση κύλισης στο μενού. Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού, πατήστε το πλήκτρο < >.

Λειτουργία Μενού

Πατήστε το πλήκτρο < >. Μεταβείτε < > ή < > για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Και στη συνέχεια, πατήστε < > για να μπειτε στο υπομενού.

Call log / Ληφθείσα κλήση

Ληφθείσα κλήση από το Call Log

Όλες οι κλήσεις σε αριθμούς εμφανίζονται στο Μενού. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν αναπάντητες και pick-up κλήσεις.

(1) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> κουμπί κύλισης στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <📞>. Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα

Αποθήκευση αριθμού από τη λίστα Ληφθέντων στο Ευρετήριο

(1) κύλιση στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε

(3) Πατήστε ξανά το πλήκτρο <📞^{OK}_R>.

(4) Θα εμφανιστεί [ΟΝΟΜΑ] Και μπορείτε να προσθέσετε το όνομα με το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

(5) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να αποθηκεύσετε το όνομα.

(6) Ο τελευταίος αριθμός που θα εμφανιστεί ξανά και στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου.

(7) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε και να επιλέξετε τον ήχο κλήσης.

(8) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε.

(9) Θα δείξει την καταχώρηση ονόματος

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα Ληφθέντων

(1) κύλιση στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός να εμφανιστεί στην οθόνη.

Κουμπί (2) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] (3) Πατήστε ξανά το πλήκτρο <📞^{OK}_R>.

(4) [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ] Θα εμφανιστεί.

(5) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να διαγράψετε ή πατήστε <ESC_{INT}> για να πάτε πίσω.

Εξερχόμενες κλήσεις

Εξερχόμενες κλήση από το Call Log

Όλες οι εξερχόμενες εμφανίζονται στο Μενού.

(1) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> κουμπί κύλισης στη λίστα Εξερχόμενες μέχρι τον επιθυμητό αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <📞>. Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.

-Κύλιση στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

(3) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε

-Πατήστε ξανά το πλήκτρο <📞^{OK}_R>.

(4) Θα εμφανιστεί [ΟΝΟΜΑ] Μπορείτε να προσθέσετε το όνομα με το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.

(5) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να αποθηκεύσετε το όνομα.

(6) Ο τελευταίος αριθμός που θα δείξει ξανά και στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου.

(7) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε και ι να επιλέξετε τον ήχο κλήσης.

(8) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε.

(9) Θα δείξει το όνομα εισόδου τηλεφώνου

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα κληθέντων

(1) κύλιση στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]

(3) Πατήστε ξανά το πλήκτρο <📞^{OK}_R>.

(4) [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ] Θα εμφανιστεί.

(5) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να διαγράψετε ή το κουμπί <ESC_{INT}> για να πάτε πίσω.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα κληθέντων

(1) κύλιση στη λίστα κλήσεων έως ότου ο επιθυμητός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ]

(3) Πατήστε ξανά το πλήκτρο <📞^{OK}_R>.

(4) [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ] Θα εμφανιστεί.

(5) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να διαγράψετε ή το κουμπί <ESC_{INT}> για να πάτε πίσω.

Τηλεφωνικός κατάλογος

(1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] ή πατήστε το πλήκτρο

<Τηλεφωνικός κατάλογος> μία φορά το κουμπί για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <📞^{OK}_R> και [ΛΙΣΤΑ] θα εμφανιστεί.

(3) Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε μέσω του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου.

(4) Το πρώτο όνομα στη λίστα με αυτό το γράμμα στην οθόνη.

(5) Πιέστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να αναζητήσετε το όνομα που θέλετε να καλέσετε.

(6) Πατήστε το κουμπί <📞> και ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.

(7) Πατήστε το κουμπί <📞> όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση.

Προσθέτοντας ένα τηλέφωνο στον κατάλογο

(1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <📞^{OK}_R> και [ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ] θα εμφανιστεί.

(3) Πατήστε το <📞^{OK}_R> και πληκτρολογήστε το όνομα χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.

(4) Πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε το όνομα.

(5) Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί <📞^{OK}_R> για να επιβεβαιώσετε.

(6) Επιλέξτε μελωδία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο <▲> ή <▼> και πιάστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.

Επεξεργασία Ονόματος ή αριθμού

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- (2) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Επεξεργασία εγγραφής] και πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.
- (3) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να αναζητήσετε το όνομα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- (4) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να μπειτε στο μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.
- (5) Διαγράψτε τους χαρακτήρες από το κουμπί.
- (6) Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το νέο όνομα. Πατήστε το κουμπί <OK C> για να επιβεβαιώσετε.
- (7) Εισάγετε / διαγράψτε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.
- (8) Επιλέξτε ήχο κουδουνίσματος χρησιμοποιώντας το πλήκτρο <▲> ή <▼> και πιάστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.

Διαγραφή καταχώρησης

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- (2) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Διαγραφή εγγραφής].
- (3) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να μπειτε στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- (4) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να αναζητήσετε το όνομα που θέλετε να διαγράψετε.
- (5) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε και το ακουστικό θα σας ζητήσει [Επιβεβαίωση] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία διαγραφής.
- (6) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.

Διαγραφή όλων των Εισαγωγών

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- (2) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ].
- (3) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε και το ακουστικό θα σας ζητήσει [Επιβεβαίωση] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία διαγραφής.
- (4) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε.

Έλεγχος Κατάστασης Τηλεφώνου Βιβλίο μνήμης

- Κάθε συσκευή έχει ένα μέγιστο των 50 εγγραφών.
- (1) Πατήστε το πλήκτρο <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Τηλεφωνικός κατάλογος] για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - (2) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [Κατάσταση μνήμης].
 - (3) Πατήστε το κουμπί <OK R> για να επιβεβαιώσετε και το ακουστικό θα σας ζητήσει XX / 50. XX είναι πόσες αποθηκευμένες καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατάργηση ακουστικού

- Μπορείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή από μια βάση για να επιτρέψει μια άλλη συσκευή για να καταχωρηθεί.
- (1) Πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (4) Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (5) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στον αριθμό του ακουστικού (1 έως 5) που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.

H λειτουργία κλήσης





- Υπάρχουν δύο τύποι λειτουργίας Κλήσης: Ήχος και παλμική κλήση.
- (1) Πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [DIAL MODE] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (4) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε [TONE] ή [PULSE] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.

Flash Time (ΕΠΑΝΑΚΛΙΣΗ)

Όταν πατήσετε το κουμπί <OK R> κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, που ονομάζεται επίσης φλας ή ανάκληση, η μονάδα παράγει μια γραμμή διακοπής. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές υπηρεσίες του τηλεφωνικού παρόχου ή / και να μεταβιβάσει τις κλήσεις όταν έχετε ένα τηλεφωνικό κέντρο.

Ρύθμιση χρόνου Flash:

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [FLASH TIME] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε δύο μίλες των χρονικών διαρκειών φλας. Η μονάδα της αξίας του χρόνου φλας είναι msec.
 - (5) Πιάστε <OK R> για να επιβεβαιώσετε.
- Τροποποίηση κωδικός PIN (σύστημα κωδικό PIN)
Ο 4-ψήφιος κωδικός PIN απαιτείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων της βάσης του τηλεφώνου και για την εγγραφή / de-καταχώρηση ενός ακουστικού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".
- (1) Πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ] και πατήστε το πλήκτρο <OK R>.
 - (3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να μεταβείτε στο





- [**ΑΛΛΑΓΗ PIN**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Εισάγετε το παλιό PIN και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε <  R > .
- (6) Πατήστε ξανά το νέο PIN και πιέστε <  R > . Αν είναι επιτυχής, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν εισαχθεί λάθος κωδικό PIN, θα δώσει ένδειξη ΜΠΙΠ και θα ζητήσει την εισαγωγή των αριθμών PIN και πάλι.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων







Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τη βάση του τηλεφώνου ανά πάσα στιγμή.

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**BS DEFAULT**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε το πλήκτρο <  R > .

Κουδούνισμα του ακουστικού






Ορισμός Εξωτερική κλήση Ring Tone

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κουδουνίσματος για μια εισερχόμενη κλήση (εξωτερική).

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μεταβείτε στο δακτύλιο [**SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**EXT RING**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο <  R > .


Ορισμός Intercom Ring Tone

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο του κουδουνιού για κλήση ενδοεπικοινωνίας (εσωτερική).





- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μεταβείτε στο δακτύλιο [**SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**INT RING**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο <  R > .

Ορισμός Ένταση ήχου κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κουδουνισμού για όλες τις κλήσεις (καμία μεμονωμένη ρύθμιση των εξωτερικών και εσωτερικών ήχου).

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > ή το πλήκτρο σύντομο






πάτημα <Ringer>

- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μεταβείτε στο δακτύλιο [**SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΝΤΑΣΗ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε την τιμή του όγκου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <  R > .

Ακουστικό Πλήκτρο Beep






Ορισμός ήχου πλήκτρων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει έναν ήχο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΤONE SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μεταβείτε στο πλήκτρο [**TONE**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ON**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .




Ρύθμιση χαμηλής μπαταρίας - Τόνος Προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό για να παίξει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**TONE SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**BATTERY LOW**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ON**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .

Προειδοποίησης εκτός εμβέλειας


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό για να παίξει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα όταν το ακουστικό δεν είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα βάσης.


- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [**ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**TONE SETUP**] και πατήστε το πλήκτρο <  R > .
- (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [**RANGE ALARM**] και πατήστε το πλήκτρο

<  >.


(5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ON] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

Ρύθμιση της γλώσσας

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΓΛΩΣΣΑ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο <  >.

Όνομα Συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής:

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [HS NAME] και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(4) Το όνομα του ακουστικού εμφανίζεται. Διαγραφή του χαρακτήρα από το κουμπί.

(5) Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το νέο όνομα.

(6) Πατήστε το κουμπί <  > για να επιβεβαιώσετε.

Αυτόματη απάντηση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο Talk. Μόλις σηκώσετε το ακουστικό από τη βάση φόρτισης εάν η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι στο ON ακολουθώντας διαδικασία

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(4) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ON] και πατήστε το πλήκτρο <  >.


Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε τέσσερις αριθμούς για φραγή κλήσεων.

Οι αριθμοί τηλεφώνου που ξεκινούν με αυτούς τους αριθμούς δεν μπορεί να κληθούν.

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΦΡΑΓΗ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(4) Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000) και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ON] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(6) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε από τον αριθμό 1 έως 4.


(7) Μετά από τη μέγιστη παροχή στοιχείων 4 ψηφία φραγής αριθμούς και πατήστε το πλήκτρο <  >.


Ημερομηνία Ώρα Ρύθμιση


(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.


(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> κουμπί για να μεταβείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΏΡΑ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε το έτος και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(4) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε τον μήνα και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(5) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(6) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε τις ώρες και πατήστε το πλήκτρο <  >.


(7) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το πλήκτρο <  >.

Ρύθμιση αντίθεσης LCD


Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση LCD ακολουθώντας τις παρακάτω λειτουργίες:

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΑΝΤΙΘΕΣΗ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να ρυθμίσετε την αντίθεση μέσα από 8 επίπεδα.


(5) Πιέστε <  > για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Χειροκίνητη Επιλογή


Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή για χειροκίνητη επιλογή, η συσκευή θα επιλέξει μόνο τη μονάδα βάσης που έχετε ορίσει.

Πιέστε <  > κουμπί.

(1) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> κουμπί για να μεταβείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε <  >.

(2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> κουμπί για να μεταβείτε στο [ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ] και πιέστε <  >.





(3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να επιλέξετε το [AUTO] ή [BASE #].

(4) Επιλέξτε έναν από τους αριθμούς βάσης για τη σύνδεση με το και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(5) Αν έχετε ορίσει έναν αριθμό βάσης που δεν έχει εγγραφεί πριν, δίνει ένα τόνο λάθους και ζητά να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό βάσης

Επαναφορά φορητού ακουστικού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση εάν κάνετε τα εξής:

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  >.
- (2) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.
- (3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή το πλήκτρο <▼> για να μετακινηθείτε στο [ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣ] και πατήστε το πλήκτρο <  >.
- (4) Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε το πλήκτρο <  >.

Δήλωση ακουστικού

Μπορείτε να εγγράψετε 5 ακουστικά στη μονάδα βάσης 1. Από προεπιλογή, κάθε συσκευή έχει εγγραφεί ως ακουστικό 1 στη μονάδα βάσης κατά την παράδοση (1 μονάδα βάσης).

Χρειάζεται μόνο να εγγράψετε το ακουστικό, εάν:

Η εγγραφή του ακουστικού έχει αφαιρεθεί από τη μονάδα βάσης και θέλετε να γράψετε ένα διαφορετικό ακουστικό στην παρούσα μονάδα βάσης.

Εάν η μονάδα βάσης σας έχει το πλήκτρο **PAGE**:



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <PAGE> κουμπί στη βάση για 10 δευτερόλεπτα.


Η μονάδα βάσης θα είναι σε λειτουργία καταχώρησης για 3 λεπτά.


Αν η μονάδα βάσης δεν έχει το πλήκτρο **PAGE**:

Βγάλτε από τη βάση λειτουργίας και συνδέστε ξανά, τότε η βάση θα είναι σε λειτουργία καταχώρησης για 3 λεπτά.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω για να εγγράψετε το ακουστικό:

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  >
- (2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να μετακινηθείτε στο [Εγγραφή] και πατήστε το πλήκτρο <  >.

Κουμπί (3) Χρησιμοποιήστε το <▲> ή <▼> για να επιλέξετε τον αριθμό της μονάδας βάσης (1-4) θα θέλατε να εγγράψετε το ακουστικό και πιέστε <  >.



(4) Εισάγετε τον κωδικό PIN της βάσης (0000) και πατήστε το πλήκτρο <  >.

(5) Η μονάδα θα αρχίσει να ψάχνει για τη βάση.


(6) Όταν το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο, θα δείξει [ΕΣ] ακολουθούμενο από τον αριθμό του ακουστικού.


Λειτουργία τηλεφώνου

Κάντε μια κλήση

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  >. Θα ακούσετε τον ήχο κλήσης.
- (2) Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- (3) Πατήστε το κουμπί <  > όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση.



ή (1) Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <  >. Ο αριθμός θα κληθεί αυτόματα.

(3) Πατήστε το κουμπί <  > όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν έχετε πατήσει ένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, ο αριθμός που έχετε ήδη εγγραφεί, θα εξαφανιστεί και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.


Κάντε ένα τηλεφώνημα από τη λίστα επανάκλησης

- (1) Πατήστε το πλήκτρο <  >. Θα ακούσετε τον ήχο κλήσης.
- (2) Πατήστε το πλήκτρο <  >. Ο αριθμός που καλέσατε τελευταίο καλείται αυτόματα.

ή (1) Πατήστε το πλήκτρο <  >. Ο αριθμός που καλέσατε τελευταία εμφανίζεται στην οθόνη.


(2) Πατήστε το κουμπί <▲> ή <▼> για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

(3) Πατήστε το κουμπί <  >, ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη καλείται αυτοματα.


(4) Αφού τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε το κουμπί <  > για να κλείσετε.

Απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις

(1) Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή θα αρχίσει να χτυπά.


(2) Πατήστε το κουμπί <  > για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.


Λειτουργία handsfree


(1) Όταν είστε στο τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο <  > για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free.

(2) Πατήστε το ίδιο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free.

Λειτουργία σίγασης


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο <  > για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης on / off. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η φωνή σας θα απενεργοποιηθεί, ώστε το συνομιλητή σας δεν μπορεί να σας ακούσει.

(1) Πατήστε το κουμπί <  > κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Το μικρόφωνο θα απενεργοποιηθεί. Το εικονίδιο [MUTE ON] εμφανίζεται στην οθόνη.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <  > και πάλι όταν θέλετε να συνεχίσετε τη συζήτηση.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, εναλλακτικά, στο μεταξύ (1 έως 5):


(1) Πατήστε το κουμπί <  > μία φορά, η ένταση θα αυξηθεί κατά ένα επίπεδο επάνω

(2) Μετά την επίτευξη της έντασης max, αν πατήστε το κουμπί για μια ακόμη φορά, η ένταση θα πάει πίσω στο χαμηλό επίπεδο.

Όταν καλείτε σε λειτουργία ανοικτής συνομιλίας και θέλετε

να αλλάξετε την ένταση του ήχου, είναι ίδιο με το βήμα 1 & 2.

Ρύθμιση της Παύσης


Εάν θέλετε να εισαγάγετε μια παύση, πατήστε το κουμπί <  >, σχετικά με την τοποθεσία όπου θέλετε μια παύση 3 δευτερολέπτων.


Λήψη δεύτερης κλήσης (αναμονή κλήσεων)

- ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει αυτή την υπηρεσία από την εταιρεία τηλεφωνίας

Αν είστε σε ένα τηλέφωνο, και υπάρχει μια άλλη εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο beep υπενθύμιση

Ακουστικό Πλήκτρο κλειδώματος

(1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <  > [Κλειδωμένο] εμφανίζεται στην οθόνη και το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.


(2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <  > ξανά για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας το πλήκτρο <  >.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, οι λειτουργίες του πληκτρολογίου παραμένουν κανονικές. Όταν τερματιστεί η κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί και πάλι.

Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης


(1) Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο <  >. Η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού στο οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.


(2) Το άλλο φορητό ακουστικό θα ανίσει να χτυπά. Όταν απαντά, πατήστε το κουμπί <  > για να μεταφέρετε την κλήση.


(3) Εάν το ακουστικό δεν απαντήσει, πατήστε <  > για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.

Λειτουργία Συνεδρίου

Η λειτουργία συνεδρίου επιτρέπει σε δύο συσκευές να επικοινωνούν με μια εξωτερική κλήση. Δεν απαιτείται καμία εγγραφή στο φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών σας.


(1) Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο <  >. Η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού στο οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την κλήση.

(2) Το άλλο φορητό ακουστικό θα αρχίσει να χτυπά. Όταν απαντά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <  > για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει τριμερή συνομιλία.




Ή πατήστε ξανά το κουμπί <  > για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.


(3) Πατήστε το κουμπί <  > για να τερματίσετε την κλήση.

Εσωτερική κλήση (Intercom)

(1) Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί <  >

ακολουθούμενο από τον αριθμό (1-5) του άλλου ακουστικού.

(2) Το άλλο φορητό ακουστικό θα αρχίσει να χτυπά <  >. Μπορείτε να σταματήσετε το κουδούνισμα πατώντας το ή το πλήκτρο <  > <  >.

3) Εάν η άλλη συσκευή απαντά στην κλήση πατώντας το <  >, μπορείτε να μιλήσετε στο εσωτερικό.


(4) Πατήστε το κουμπί <  > για να τερματίσετε την κλήση.

Λήψη μιας εξωτερικής κλήσης κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής κλήσης

Εάν λάβετε μια εξωτερική κλήση κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής κλήσης, θα ακούσετε έναν ήχο αναμονής κλήσης (διπλό μπιπ) και στα δύο ακουστικά που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική κλήση.

(1) Πατήστε το πλήκτρο <  > για να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

(2) Πατήστε το πλήκτρο <  > για να αποδεχτείτε την εξωτερική κλήση.

(3) Αφού τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε το πλήκτρο <  > για να κλείσετε.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα

Δεν υπάρχει ήχος τόνου στο ακουστικό

Επίλυση

1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τηλεφωνικής γραμμής της βάσης του τηλεφώνου.
2. Πλησιάστε τη βάση του τηλεφώνου.
3. Φορτίστε τις μπαταρίες.
4. Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα +/- όπως υποδεικνύεται.
5. Καταχωρήστε το ακουστικό.

Πρόβλημα

Το εικονίδιο antenna δεν αναβοσβήνει

Επίλυση

1. Καταχωρήστε το ακουστικό.
2. Πλησιάστε τη βάση του τηλεφώνου.
3. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής της βάσης του τηλεφώνου.

Πρόβλημα

Το ακουστικό έμεινε στη φόρτιση 24 ώρες αλλά η ένδειξη μπαταρίας είναι χαμηλή

Επίλυση

1. Τοποθετήστε μια νέα AAA επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
2. Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο της μπαταρίας κινείται κατά την φόρτιση.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ακολουθώντας τη σωστή +/- πολικότητα, όπως υποδεικνύεται
4. Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου της βάσης του τηλεφώνου.

Πρόβλημα

Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στην οθόνη

Επίλυση

Φορτίστε την μπαταρία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδεμένη

Πρόβλημα

Χαμηλή ποιότητα ήχου

Επίλυση

1. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το τηλέφωνο σε μια άλλη θέση, αρκετά μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
2. Τοποθετήστε τη βάση του τηλεφώνου σε ένα άλλο δωμάτιο ή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης.
3. Πλησιάστε τη βάση του τηλεφώνου.
4. Τοποθετήστε ένα φίλτρο ADSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής συνδέεται με τη βάση.
5. Ρωτήστε τον πάροχο σας για να ελέγξετε την τηλεφωνική σας γραμμή.

Πρόβλημα

Δεν ακούγεται ο ήχος κουδουνίσματος σε μια εισερχόμενη κλήση

Επίλυση

1. Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνισμού.
2. Αποσυνδέστε μερικά τηλέφωνα από την τηλεφωνική γραμμή.
3. Ελέγξτε τις συνδέσεις της βάσης του τηλεφώνου.

Πρόβλημα

Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν

Επίλυση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#0*** ξανά για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Πρόβλημα

Εμφανίζεται απασχολημένο tone και η ένδειξη απασχολημένο

Επίλυση

1. Ελέγξτε όλες τις συσκευές και τερματίστε όλες τις κλήσεις.
2. Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής της βάσης του τηλεφώνου.

Πρόβλημα

Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή ενός ακουστικού

Επίλυση

Διαγράψτε τις συσκευές που έχετε εγγράψει και δοκιμάστε ξανά.

Πρόβλημα

Το εικονίδιο της μπαταρίας δεν εμφανίζεται όταν το ακουστικό τοποθετείται στη βάση

Επίλυση

1. Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής.
2. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας με ένα στεγνό πανί.
3. Μπορείτε να αφήσετε το ακουστικό στη βάση, ακόμη και όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Πρόβλημα

Δε μπορούν να σωθούν επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο

Επίλυση

1. Διαγραφφή επαφών που δεν χρησιμοποιείτε.
2. Ανατρέξτε στη σελίδα 14 για την προσθήκη μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.