ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TE20

SWITEL
SWISS BRAND

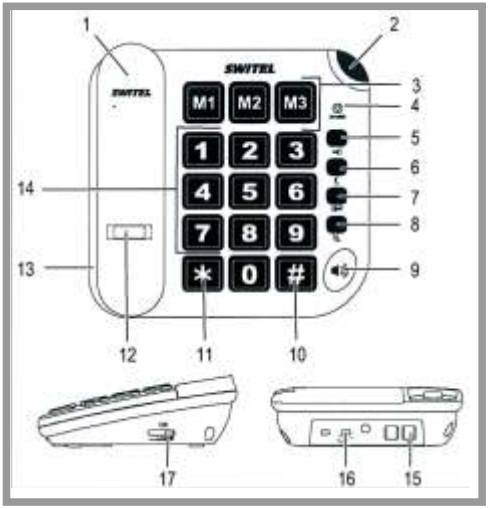

1 Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών μέσω της βλάβης που προκαλείται στα καλώδια ή τις γραμμές!
- Κατά την εγκατάσταση, δώστε προσοχή στα καλώδια. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό, σε περίπτωση αμφιβολίας!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να σκοντάψει σε αυτά!
• Οι μπαταρίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον!
- Ποτέ μην ανοίγετε, μπαταρίες. Μολύνουν το περιβάλλον και θα μπορούσαν να περιέχουν τοξικά και οικολογικά επιβλαβή βαρέα μέταλλα.

2 Προοριζόμενη Χρήση
Το τηλέφωνο είναι κατάλληλο για να τηλεφωνείτε σε σύστημα τηλεφωνικού δικτύου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακούσια. Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ανοικοδόμηση δεν επιτρέπεται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε τη συσκευή ή να κάνετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής απο μόνοι σας.

3 Ανασκόπηση τηλεφώνου
- Βασική μονάδα
- δέκτης
- καλώδιο Helix
- Τηλεφωνική γραμμή σύνδεσης
- οδηγίες χειρισμού
- τοποθεσία εγκατάστασης
Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον καπνό, σκόνη, κραδασμούς, χημικά, την υγρασία, τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως.

Σύνδεση του τηλεφώνου
Συνδέστε το δέκτη και τη μονάδα βάσης με το καλώδιο (15). Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που παρέχεται επειδή ο εξοπλισμός μπορεί να μην λειτουργήσει εάν χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο.
Συνδέστε το τηλέφωνο στην πρίζα χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο σύνδεσης. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που παρέχεται επειδή ο εξοπλισμός μπορεί να μην λειτουργήσει εάν χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο.

4 Στοιχεία λειτουργίας

1 δέκτης
2 "εισερχόμενη κλήση" φως
3 μιας κίνησης κουμπί κλήσης
4 "σε χρήση" φως
5 Κουμπί έναρξης διαδικασίας εξοικονόμησης
6 κουμπί μνήμης
7 κουμπί επανάκλησης
8 "μικρόφωνο / off»
9 "λειτουργία Handsfree on / off"
10 κουμπί δίεση
11 κουμπί αστέρισκος
12 "ένταση δέκτης" διακόπτη (κάτω από το δέκτη)
13 καλώδιο Helix / υποδοχή σύνδεσης
14 πλήκτρα 0-9
15 τηλεφωνική υποδοχή σύνδεσης
16 κουμπί "ένταση ήχου κλήσης"
17 κουμπί ρύθμισης έντασης Handsfree

5 Λειτουργία

Λαμβάνοντας μια κλήση
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Η Λάμπα [4] ανάβει. Αποδοχή κλήσης σε λειτουργία handsfree. Πατήστε το πλήκτρο [9].

Πραγματοποίηση κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό [1], Λάμπα [4] ανάβει.

Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό με τα πλήκτρα 0-9 [14]. Συμπληρώστε την κλήση.Τοποθετήστε πίσω τον δέκτη [1]. Η κλήση τελείωσε. Λάμπα [4] σβήνει.

Πραγματοποίηση κλήσης σε λειτουργία handsfree
Πατήστε το πλήκτρο [9], Λάμπα [4] ανάβει. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό με τα πλήκτρα [14], Συμπληρώστε την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο [9]. Η κλήση τελείωσε. Λάμπα [4] σβήνει.

Επανάκληση
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο [7]. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε τηλέφωνο καλείται και πάλι.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Πατήστε το πλήκτρο [8]. Ο καλών δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Ενεργοποίηση του μικροφώνου
Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο:
Πατήστε το πλήκτρο [8], Ο καλών μπορεί να σας ακούσει και πάλι.

Ρύθμιση της έντασης ανοικτής συνομιλίας
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο [9], η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας ενεργοποιηθεί. Ρυθμίστε την ένταση της ανοικτής συνομιλίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη [17].

Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη [16].

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού
Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού χρησιμοποιώντας το διακόπτη [12].

Αποθήκευση με ένα πάτημα αριθμούς κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο [5], Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου για να αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 [14]. Πατήστε το πλήκτρο απλής κλήσης [2], όπου ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να ανατεθεί. Αντικαταστήστε το δέκτη [1].

Κλήση από ένα πάτημα πλήκτρων κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο απλής κλήσης [3]. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Αποθήκευση ταχείας κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο [5]. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου προς αποθήκευση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9 [14]. Πατήστε το πλήκτρο [5]. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε [14]. Αντικαταστήστε το δέκτη [1].

Κλήση με ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης
Σηκώστε το ακουστικό [1]. Λάμπα [4] ανάβει. Πατήστε το πλήκτρο [6]. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε. Ο αριθμός τηλεφώνου που αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο καλείται.

Εισαγωγή φωτογραφίων
Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πλήκτρο κλήσης με ένα πλήκτρο [3]. Τοποθετήστε την αντίστοιχη φωτογραφία στο πλήκτρο κλήσης με ένα πλήκτρο [3], Αντικαταστήστε το κάλυμμα του πλήκτρου με ένα πάτημα κλήσης [3].

Συντήρηση
Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήματος με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.

Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.